

### 连接

NF-A4x20 5V PWM配有4针的PWM风扇连接器可以通过主板的4针PWM风扇接头进行自动速度控制。请注意,风扇也可以连接到您主板的3针风扇接头。当连接到3针风扇接头时,NF-A4x20 5V PWM将以全速运行(除非主板支持基于电压速度控制)。

如果您使用多个NF-A4x20 5V PWM风扇,可以使用随带的的Y电缆(NA-YC1)将多个风扇连接到一个PWM

风扇连接头上。连接器。这样,您主板设置可以控制所有连接的风扇以相同的速度转行。

如果您想将风扇连接到其他风扇接头上,请使用 提供如下所述的OmniJoin™适配器组件。

NF-A4x20 5V PWM使短的20cm电缆,这样可以帮助您解决典型的应用中线缆杂乱的情况。如果您需要更长的电缆,请使用我们附带的30CM延长电缆NA-EC1 )。

## 使用OmniJoin™适配器组件

如果您想要将具有专有风扇接头的40mm风扇更换为NF-A4x20 5V PWM(诸如网络或存储解决方案的设备)。

请首先确定OmniJoin™适配器的各个线头与原来风扇相匹配,OmniJoin™适配器使用黑色接地(GND)和红色+12V。


适配器的黑色引脚必须与原来的GND引线匹配,红色适配器电缆与原来的+12V引线匹配。很多风扇电缆使用与OmniJoin™适配器相同的颜色,但请注意这是不能保证的,所以一定要正确识别原来风扇的GND和+12V引线。如有疑问,请参考该设备随带的说明书或联系设备的制造商。



在您确定需要使用后,请按照以下步骤安装 OmniJoin™适配器:

#### 步骤1

切除掉原来设备中风扇所使用的连接器,确保不要连电缆线一起切除了,至少应该保留原电缆 2-3CM长。

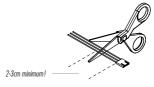

#### <u>步骤</u>2

然后取出我们提供的 Skotchlok™ 连接器并插入原始电缆的GND引线到OminJoin™的黑色引脚,适配器插入Skotchlok™连接器的两个孔。 确保两条线都完全插入并往回轻推一下。



#### 步骤3

然后用扁平的钳子按下Skotchlok™连接器的白色按钮,确保按钮没有卡住,并一直往下推。如果按钮卡住,请使用平口钳将其向下推Skotchlok™连接器的两侧.



重复步骤2和3安装好+12V的连接头

将原始风扇的电缆固定在0mniJoin™适配器的 Skotchlok™连接头后,您只需将NF-A4x20 5V PWM连接到适配器上就可以在其它设备中使用

## 清洁和维护

计算机机箱内的风扇在较长的使用时间内容易积聚灰尘。为了保持优秀的性能,请定期使用除尘器,稍微潮湿的纸巾或罐装空气来清洁您的风扇。为了防止对风扇造成任何损坏,请小心,不要使用过大的力气。请不要使用大的风转来清洁,因为这可能对风扇施加了过大的力。

为了确保风扇多年优良的运转,NF-A4X20 5V PWM 高级SSO2轴承完全密封,防止灰尘粒子进入。请注意,风扇的设计是不允许用户拆卸的,拆卸开风扇的框架或叶轮,或破坏了轴承的密封都将导致失去保修。

## 保修和支持

即便是再高档的产品和严格的质量控制,也不可能完全消除缺陷的可能,因此,我们的目标是尽可能的提供高可靠性和便利性,提供长达6年的供应商保修期,快速和直接的售后服务。如果您在使用NF-A4x20 5V PWM时遇到任何问题,请不要犹豫地与我们的支持团队(support@yanyi-noctua.com)取得联系。



# 保修卡

| 公 司           |                |
|---------------|----------------|
| 姓名            |                |
| 电 话           |                |
| 详细地址          |                |
| 产品名称          |                |
| 产品型号          |                |
| 购买日期          | 年月日            |
| 购买凭证          | 可网络提交(下面:保修网址) |
| 产 品 问 题<br>描述 |                |

## NOCTUA保修政策

保修期限: NOCTUA产品自原始购买之日起享有 6 年内保修期。维修方式: 根据具体的故障情况对配件进行维修或更换。

根据中国的三包法律和法规,上述政策仅适用于在中国大陆购买的 NOCTUA产品。如果产品是从中国大陆以外的地区购买,将不在中国 的三包法律和法规涵盖范围内。

保修范围将不包含,设备中软件部分、其它设备损坏造成的意外、 未按照产品规格误用、 错误安装、滥用、自行修改序列号、自然 或人为导致的灾害。

为保障您的权益,运输途中导致的产品损坏,将不在保修范围内,请向物流公司或经销商申请索赔。

根据产品送修时的故障现象,产品寄送至我司中心检测/修理/更 换,将由维修中心通过专业的诊断进行检测并确定相应的维修/更 换方案。

导热膏、矽胶产品、CPU散热器、炫彩铝盖,产品使用后外观问题 不在保修范围内。

在法律允许的范围内,上述保修政策可能不时更新。

联系方式

公司名称:深圳市皇鹰冠科技有限公司

经营地址:深圳市福田区八卦路25号八卦岭工业区514栋505-506联

系电话: 0755 83665577

保修网址:http://noctua.at/cn/support/rma-form







官方新浪微博