



Scan this code to display multi-angled view on your mobile phone.

尊敬的朋友们

感谢您选择NOCTUA NH-L9i散热器

相信这个包含了我们所有关键技术及屡获殊荣的、尺寸小、高度结构紧凑的散热器一定能为您的HTPCs和小型紧凑型机箱提供安静的散热，我们有信心你一定感受到了我们对这款产品细心的研究。重视和关注。

充分享受您的NH-L9i吧！

您的朋友

R. Müssig

NOCTUA CEO, Roland Mossig

这本安装手册将一步步指导你通过使用SecuFirm2™安装系统安装散热器。在安装散热器前，请咨询我们的网站以确定散热器完全兼容于你的主板。

如遇到任何疑问，可前往我们的网站查看常见问题解答，也可通过邮箱support@yanyu-noctua.com寻求技术支持与帮助。Noctua对于由于兼容性问题所引起的损坏将不负任何责任。

www.noctua.at/cn 网站提供中文版本的使用手册。

安装所需的部件：




4个NM-1BT4 安装螺钉

步骤1

涂上专用散热膏

如果您的CPU上还残留其它散热膏或散热垫残余，请首先清淨它们，挤压一小滴（直径4-5mm）NT-H1在CPU中央，涂试均匀。

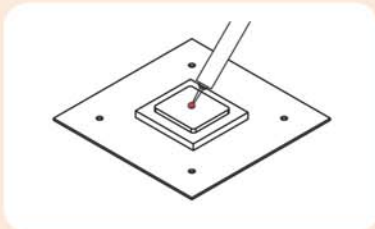




注意：使用过多的散热膏将降低导热性和制冷效果。

步骤2

把散热器安装在CPU上

注意：请先拿掉散热器底部的保护盖子。

然后把散热片放到CPU上。并从主板的后面通过安装螺丝固定好。

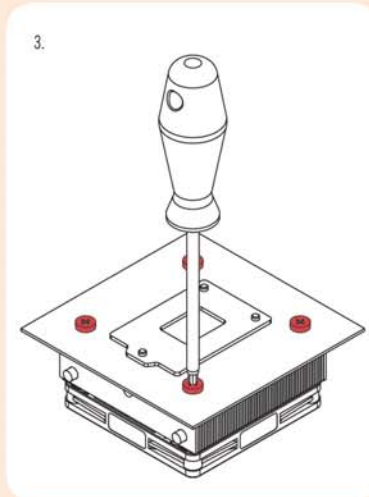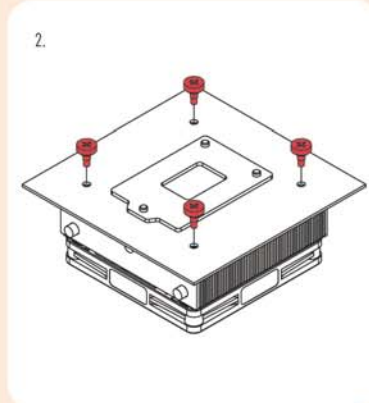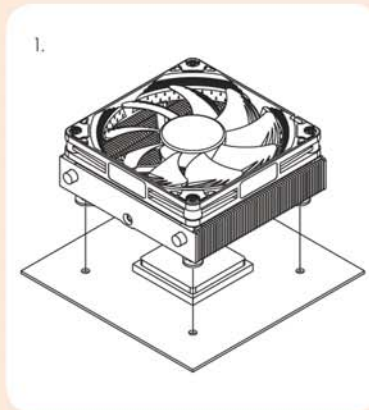

注意：拧紧螺丝，直到拧不动为止。但也请注意不要用力过度。

步骤3

安装风扇

连接风扇到主板上

根据你的CPU和机箱内的温度，你可以连接我们所提供的NA-RC7低噪音适配器（LNA），以进一步降低风扇运转的噪音。

注意：当使用低噪音适配器的时候，为了避免CPU负载过高后温度增加，请使用相关的软件检查您的CPU温度（您的主板制造商有提供）。如果冷却效果不是很好，请增加配件透气或去除低噪音适配器。

如果你想使用一个92x25mm风扇以进一步提高散热性能，请您先取下预装的NF-A9x14风扇，并使用附带的螺丝安装92x25mm风扇。

保修、支持和常见问题

即使是再高品质的产品和严格的质量管理控制，都不可能完全确保没有质量问题。因此，我们提供长6年的保修服务。

如果你遇到有关NH-L9i的任何问题，请与我们的技术服务团队support@yanyu-noctua.com联系。

也可以登陆我们的网站www.noctua.at/cn

了解到一些常见问题的解决方法。

4)

保修期限：NOCTUA产品自原始购买之日起享有 6 年内保修期。

维修方式：根据具体的故障情况对配件进行维修或更换。

根据中国的三包法律和法规，上述政策仅适用于在中国大陆购买的NOCTUA产品。如果产品是从中国大陆以外的地区购买，将不在中国的三包法律和法规涵盖范围内。上述承诺不适用于下列情况：已逾保修期；产品存在物理性损坏，挤压变形等，请向物流公司或经销商申请索赔；未按说明书要求、错误或不当使用、保管、保养或操作产品造成的故障或损坏；产品被私自拆卸、改装；非产品所规定的工作环境等造成的故障或损坏；因不可抗力，如自然灾害等造成的损坏；因意外因素或人为原因导致的故障或损坏等。

根据产品送修时的故障现象，产品寄送至我司中心检测、修理、更换，将由维修中心通过专业的诊断进行检测并确定相应的维修、更换方案。导热膏、矽胶产品、CPU散热器、炫彩铝盖，产品使用后外观问题不在保修范围内。

在法律允许的范围内，上述保修政策可能不时更新。

公司名称：深圳市皇鹰冠科技有限公司

经营地址：深圳市福田区八卦路25号八卦岭工业区514栋505-506

联系电话：0755 83665577

保修网址：http://noctua.at/cn/support/rma-form