


Noctua NH-D14 INTEL
Notice d'installation

Nous vous remercions d'avoir choisi un radiateur Noctua. La présente notice vous guide pas à pas tout au long de l'installation du système de fixation SecuFirm2™.

Avant d'installer le radiateur, veuillez consulter préalablement la liste des compatibilités sur notre site Internet afin de vérifier que votre carte mère et le radiateur sont pleinement compatibles. En cas de difficultés, veuillez consulter la section FAQ de notre site Internet et n'hésitez pas à interroger notre équipe support via l'adresse support@noctua.at. La société Noctua ne peut être tenue responsable d'un dommage ou d'une perte liés à un éventuel problème de compatibilité.

Cette notice est disponible en plusieurs langues sur notre site Internet www.noctua.at.


Pièces nécessaires au montage:

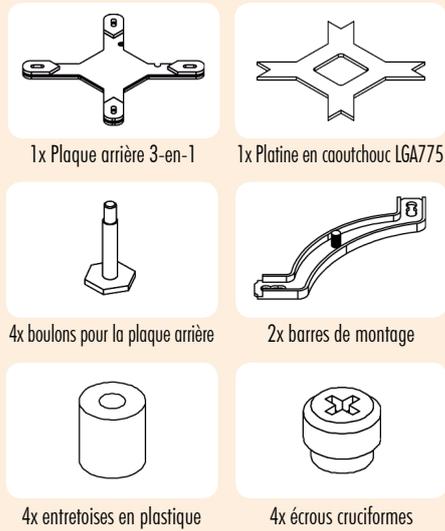

Etape 1:
Enlever la carte mère


Si vous souhaitez installer le radiateur sur un système déjà assemblé, vous devez tout d'abord enlever la carte mère du boîtier afin de fixer la plaque arrière fournie.

Attention: pour les LGA1366 et les LGA1156/1155, la plaque arrière fournie doit être fixée par dessus la plaque arrière existante ; cette dernière ne doit donc pas être démontée.

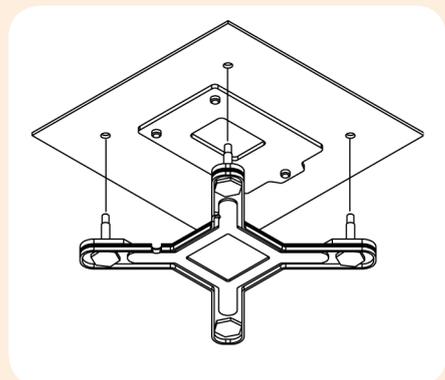


Etape 2:
Préparer la plaque arrière


Tout d'abord, insérez les quatre boulons dans les orifices correspondant au socket CPU de votre carte mère.

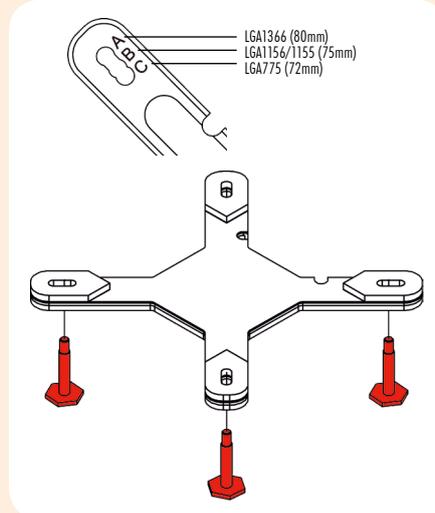

Attention: Veuillez bien vérifier que les boulons soient complètement enfoncés et logés dans le bon orifice.

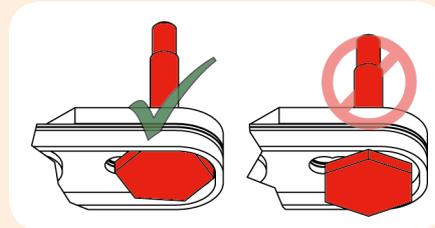


Pour une utilisation sur cartes mères avec LGA1366 et LGA1156/1155, veuillez à enlever la platine en caoutchouc. Par contre veuillez la laisser en place pour les LGA775.

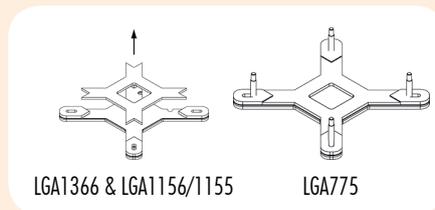


Etape 3:
Fixer la plaque arrière

Positionnez la plaque arrière au verso de la carte mère de manière à faire glisser le bout fileté des boulons dans les trous dédiés au montage.


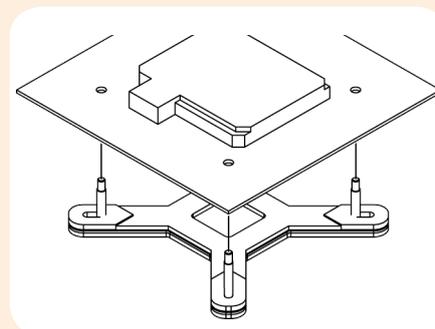


Attention: Pour les LGA1156/1155, veuillez bien vous assurer que les décrochés présents sur la plaque arrière soient bien en face des vis qui maintiennent la plaque arrière d'origine.

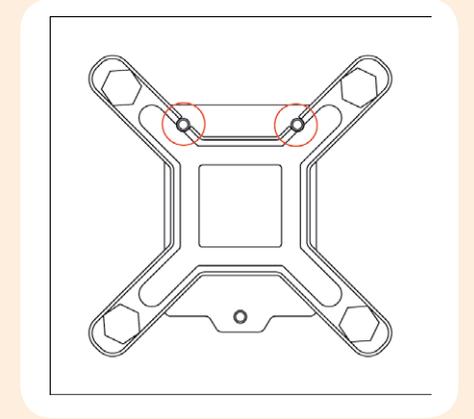


Etape 4:
Fixer les barres de montage


Tout d'abord, veuillez placer les entretoises en plastique sur les boulons, puis positionner les barres de montage.

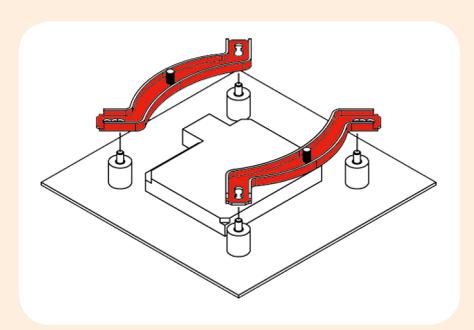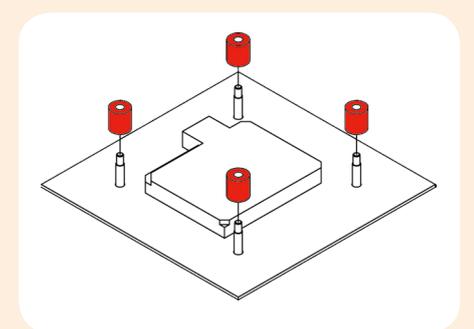


Attention: Veuillez choisir le positionnement des barres de montage en fonction de votre choix d'orientation du radiateur au sein de votre système.

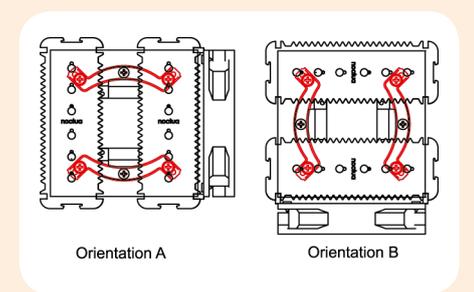


Attention: Prenez bien soin d'orienter la partie courbe des barres vers l'extérieur.

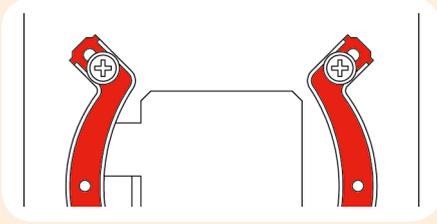

Attention: Veuillez à utiliser les trous adéquats situés sur les barres de montage.

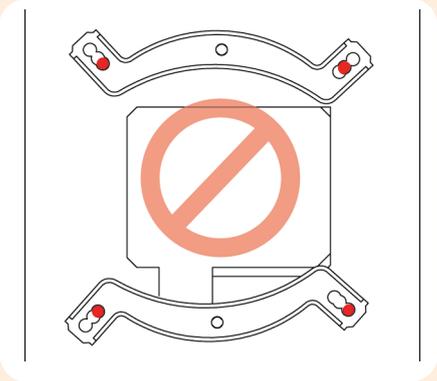


Fixez les barres de montage à l'aide des 4 écrous cruciformes.

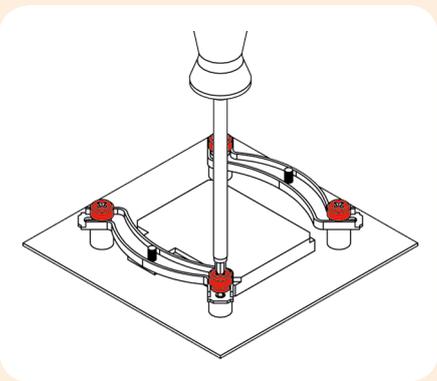

Attention: serrez les vis entièrement (jusqu'à arrêt).

Etape 5:
Appliquer la pâte thermique

En cas de traces résiduelles de pâte ou de pad thermiques sur le CPU, veuillez préalablement bien nettoyer la zone. Ensuite, appliquez une gouttelette (4-5 mm de diamètre) de NT-H1 au centre du dissipateur du processeur.

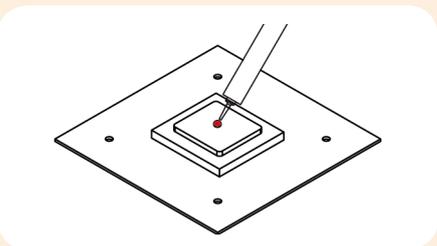


Attention: Mettre trop de pâte thermique tend à réduire la conductivité thermique et les performances de refroidissement.

Etape 6:
Installer le ventirad sur le CPU

Attention: Veuillez à enlever préalablement le revêtement de protection situé sous le radiateur!



Enlevez le ventilateur principal puis positionnez le radiateur sur le cpu et vissez-le sur les filetages situés sur les barres de fixation.

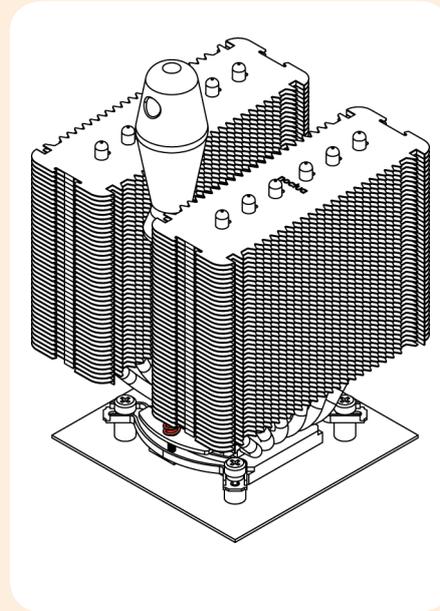



Attention: serrez les vis entièrement (jusqu'à arrêt)

Etape 7:
Installer le ventilateur


Fixez les ventilateurs sur le radiateur en utilisant les agrafes en métal. Le ventilateur N-P12 peut être avancé ou décalé sur le côté pour une plus grande compatibilité. Si vous n'utilisez pas le NF-P12 pour le radiateur cpu, il peut tout à fait être fixé au sein de votre boîtier à l'aide des vis de montage et des entretoises silicone anti-vibration fournies.

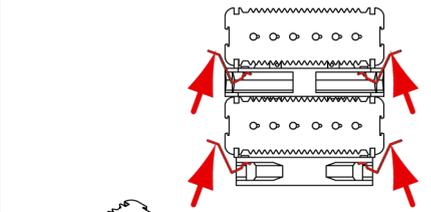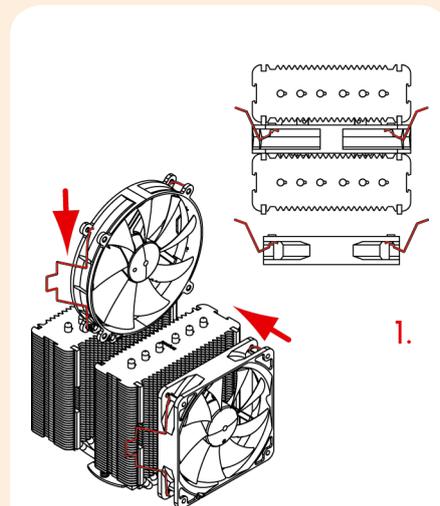

2.

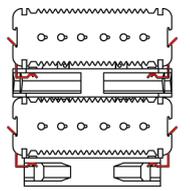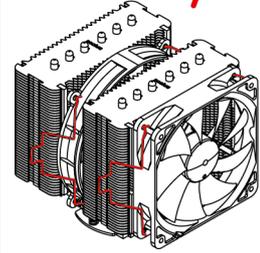


3.

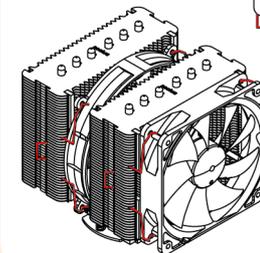

Connectez le(s) ventilateur(s) à la carte mère, à l'alimentation ou à un rhéostat. Veuillez utiliser le câble en Y pour brancher les deux ventilateurs sur un même connecteur.

Suivant votre CPU et en fonction de la température du boîtier, vous pouvez éventuellement insérer l'adaptateur L.N.A. (Low Noise Adapter) ou U.L.N.A. (Ultra Low NoiseAdapter) fournis afin de réduire encore le bruit.

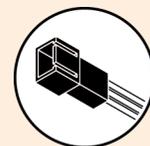

Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.) for NF-P14



Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.) for NF-P12

Attention: Ainsi, ne mettez jamais un adaptateur unique - en amont du câble en Y — afin d'alimenter deux ventilateurs !

Attention: Si vous utilisez l'U.L.N.A. soyez attentif à la température de votre CPU en utilisant un logiciel approprié (ex : l'application dédiée de votre carte mère) afin de prémunir votre processeur d'une élévation excessive de température qui pourrait altérer ses performances.

Si le refroidissement s'avérait insuffisant, veuillez améliorer l'aération du boîtier ou supprimer l'U.L.N.A..

Doit-on désinstaller le ventirad avant tout transport ?

Puisqu'il est impossible de calculer ou d'agir précisément sur les forces en jeu s'exerçant sur une configuration informatique lors d'un transport (ex : en cas d'expédition), nous recommandons habituellement, par sécurité, de démonter le ventirad. En cas de non-démontage de ce dernier, Noctua ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés par une pression excessive pouvant s'exercer durant le transport.

Garantie

La probabilité d'un défaut reste impossible à éliminer totalement, même pour des produits haut de gamme et malgré des contrôles qualité stricts. De fait, nous avons mis tout en œuvre pour assurer une fiabilité et un service après-vente exceptionnels au travers d'une période de garantie de 72 mois associée à un service RMA (retour produit) direct et rapide.

En cas de recours à la garantie vous pouvez demander un numéro RMA à votre distributeur local ou contacter notre service RMA en direct. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.noctua.at. Afin de traiter votre requête RMA, nous avons préalablement besoin d'une preuve d'achat, d'où l'intérêt de conserver votre facture !

Enfin, veuillez prendre note que toute modification apportée au radiateur, ventilateur ou éléments de fixation invalide la garantie.

Service Après Vente & FAQ

Pour toute question relative à votre ventirad Noctua, votre distributeur local ainsi que l'équipe du Service Après Vente international de Noctua se tiennent à votre disposition à l'adresse suivante : support@noctua.at.

Veuillez par ailleurs consulter la section FAQ de notre site Internet www.noctua.at


Noctua NH-D14 AMD Notice d'installation

Nous vous remercions d'avoir choisi un radiateur Noctua. La présente notice vous guide pas à pas tout au long de l'installation du système de fixation SecuFirm2™.

Avant d'installer le radiateur, veuillez consulter préalablement la liste des compatibilités sur notre site Internet afin de vérifier que votre carte mère et le radiateur sont pleinement compatibles. En cas de difficultés, veuillez consulter la section FAQ de notre site Internet et n'hésitez pas à interroger notre équipe support via l'adresse support@noctua.at. La société Noctua ne peut être tenue responsable d'un dommage ou d'une perte liés à un éventuel problème de compatibilité.

Cette notice est disponible en plusieurs langues sur notre site Internet www.noctua.at.


Pièces nécessaires au montage:

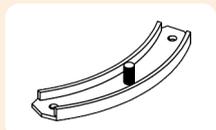

2x barres de montage




4x entretoises en plastiques

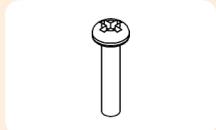

4x longues vis

Attention: le système de fixation SecuFirm2™ nécessite l'utilisation d'une plaque arrière, déjà pré-installée sur la plupart des cartes mères pour AM2/AM2+/AM3.

Si votre carte mère en est dépourvue, merci de prendre contact avec notre équipe du SAV via support@noctua.at.

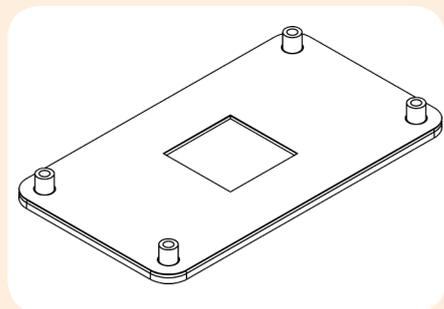


AMD stock backplate

Etape 1: Supprimer le module de rétention


Si votre carte mère utilise un module de rétention pour l'installation de ventilards, veuillez avant toute autre manipulation l'enlever. Le système de fixation SecuFirm 2™ viendra se visser directement sur la plaque arrière d'origine située à l'arrière du socket de la carte mère.

Etape 2: Fixer les barres de montage


Tout d'abord, veuillez placer les entretoises en plastique sur le filetage des vis, puis visser les barres de montages à l'aide des 4 longues vis.

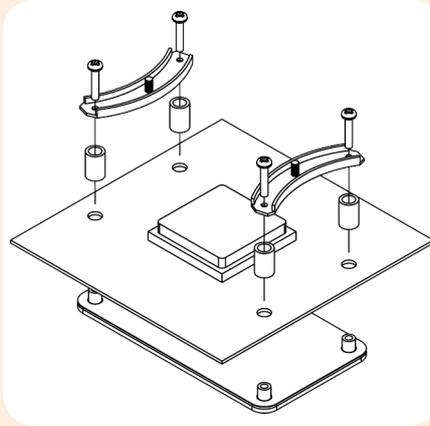

Attention: prenez bien soin d'orienter le côté courbé vers l'intérieur.

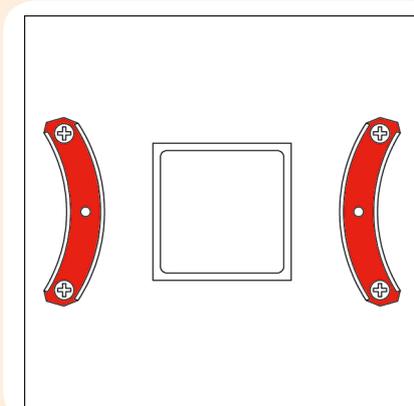


Attention: serrez les vis entièrement (jusqu'à arrêt)

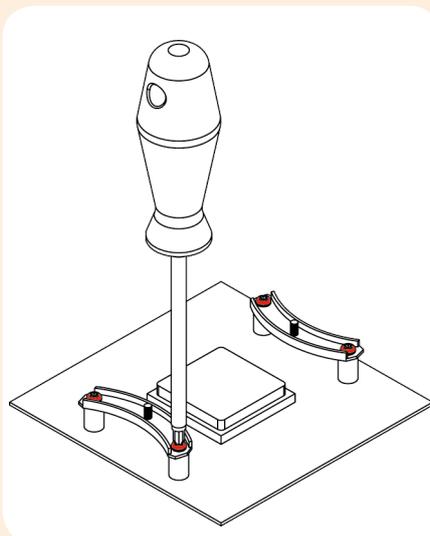

Etape 3: Appliquer la pâte thermique

En cas de traces résiduelles de pâte ou de pad thermiques sur le CPU, veuillez préalablement bien nettoyer la zone.

Ensuite, appliquez une gouttelette (4-5 mm de diamètre) de NT-H1 au centre du dissipateur du processeur.

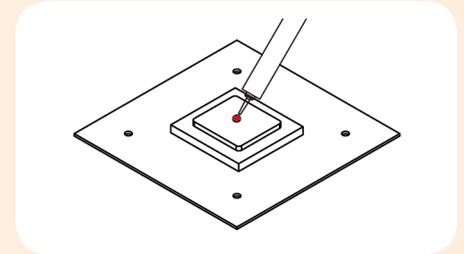


Attention: Mettre trop de pâte thermique tend à réduire la conductivité thermique et les performances de refroidissement.

Etape 4: Installer le ventilard sur le CPU

Attention: Veillez à enlever préalablement le revêtement de protection situé sous le radiateur!

Positionnez le ventilard par dessus le CPU et serrez-le en vissant les barres de montage sur les filetages.

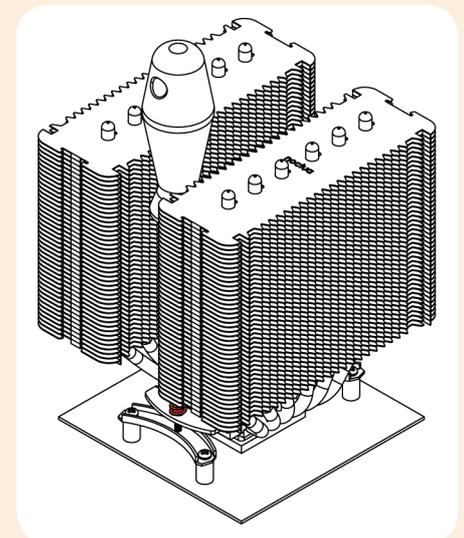

Attention: serrez les vis entièrement (jusqu'à arrêt).


Etape 5: Installer le ventilateur

Positionnez tout d'abord les quatre patins anti-vibration sur les ailettes du radiateur afin d'absorber les légères vibrations émises par le ventilateur.


Fixez ensuite ce dernier au radiateur à l'aide des deux agrafes métalliques, en veillant à ce qu'il souffle bien l'air en direction du radiateur.




1.

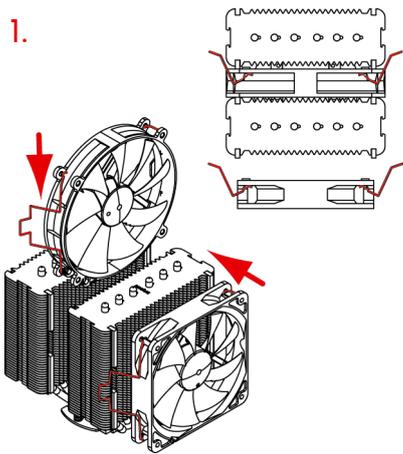

2.

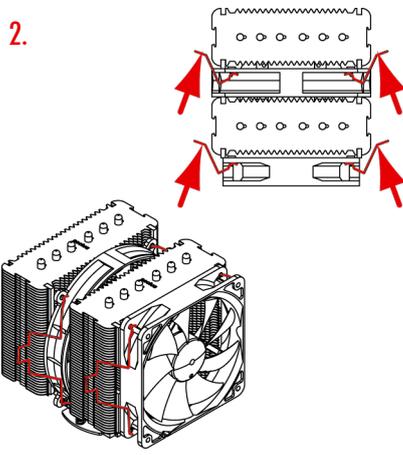


3.

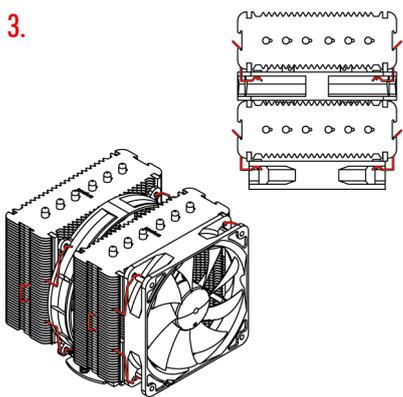

Connectez le(s) ventilateur(s) à la carte mère, à l'alimentation ou à un rhéostat. Connectez le(s) ventilateur(s) à la carte mère, à l'alimentation ou à un rhéostat.

Suivant votre CPU et en fonction de la température du boîtier, vous pouvez éventuellement insérer l'adaptateur L.N.A. (Low Noise Adapter) ou U.L.N.A. (Ultra Low Noise Adapter) fournis afin de réduire encore le bruit.

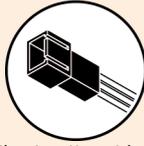

Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.) for NF-P14



Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.) for NF-P12

Attention: Ainsi, ne mettez jamais un adaptateur unique - en amont du câble en Y – afin d'alimenter deux ventilateurs !

Attention: Si vous utilisez l'U.L.N.A. soyez attentif à la température de votre CPU en utilisant un logiciel approprié (ex: l'application dédiée de votre carte mère) afin de prémunir votre processeur d'une élévation excessive de température qui pourrait altérer ses performances.

Si le refroidissement s'avérait insuffisant, veuillez améliorer l'aération du boîtier ou supprimer l'U.L.N.A..

Doit-on désinstaller le ventirad avant tout transport ?

Puisqu'il est impossible de calculer ou d'agir précisément sur les forces en jeu s'exerçant sur une configuration informatique lors d'un transport (ex : en cas d'expédition), nous recommandons habituellement, par sécurité, de démonter le ventirad. En cas de non-démontage de ce dernier, Noctua ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés par une pression excessive pouvant s'exercer durant le transport.

Garantie

La probabilité d'un défaut reste impossible à éliminer totalement, même pour des produits haut de gamme et malgré des contrôles qualité stricts. De fait, nous avons mis tout en oeuvre pour assurer une fiabilité et un service après-vente exceptionnels au travers d'une période de garantie de 72 mois associée à un service RMA (retour produit) direct et rapide.

En cas de recours à la garantie vous pouvez demander un numéro RMA à votre distributeur local ou contacter notre service RMA en direct. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.noctua.at. Afin de traiter votre requête RMA, nous avons préalablement besoin d'une preuve d'achat, d'où l'intérêt de conserver votre facture !

Enfin, veuillez prendre note que toute modification apportée au radiateur, ventilateur ou éléments de fixation invalide la garantie.

Service Après Vente & FAQ

Pour toute question relative à votre ventirad Noctua, votre distributeur local ainsi que l'équipe du Service Après Vente international de Noctua se tiennent à votre disposition à l'adresse suivante : support@noctua.at.

Veillez par ailleurs consulter la section FAQ de notre site Internet www.noctua.at.