





## NA-SAV4 | Manual de instalación

Cinco gatillos definidos y numerados permiten que el NA-AV4 funcione perfectamente tanto con ventiladores comunes de esquinas abiertas (gatillo 1) como para ventiladores de esquinas cerradas de 10, 14, 15, 20 o 25mm de ancho (gatillos 2 a 5)

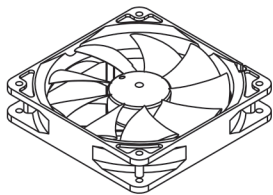

Ventiladores de esquinas abiertas

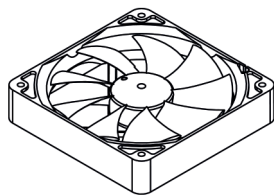


Ventiladores de esquinas cerradas

F = lado del ventilador



## GATILLO 1

para ventiladores comunes de esquinas abiertas

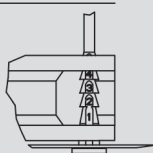


## GATILLO 2

para ventiladores de esquinas cerradas de 10mm de ancho




## GATILLO 3

para ventiladores de esquinas cerradas de 10/15mm de ancho

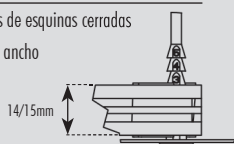


## GATILLO 4

para ventiladores de esquinas cerradas de 20mm de ancho

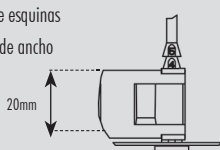


## GATILLO 5

para ventiladores de esquinas cerradas de 25mm de ancho

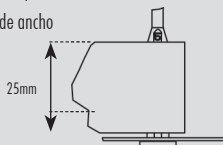


### 1

En primer lugar, tire del NA-AV4 a través de los orificios de montaje de la caja.

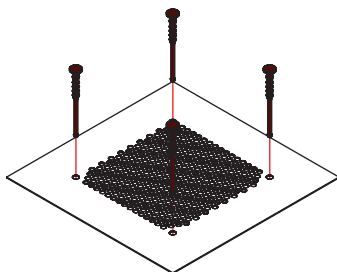

### 2

Después, tire de la punta a través de los orificios de montaje del ventilador hasta que el gatillo correspondiente atraviese por completo el orificio.

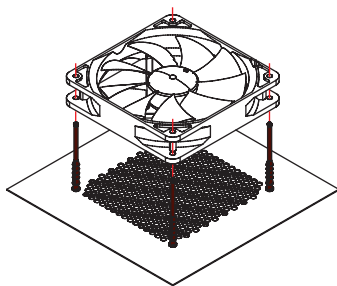

**Precaución:** A través del orificio únicamente tire del gatillo adecuado. No fuerce los soportes al tirar del gatillo adecuado por.