



Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des NF-A12x25 G2 LS-PWM.

Unsere Lüfter sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt und der NF-A12x25 G2 LS-PWM verfügt wie alle Noctua Lüfter über eine MTTF-Spezifikation von über 150.000 Stunden sowie 6 Jahre Herstellergarantie.

Jeder Lüfter wird bevor er die Fabrik verlässt von unserer Qualitätskontrolle auf seine einwandfreie Funktion hin überprüft, und ich bin zuversichtlich, dass Sie etwas von der Forschungsarbeit und Sorgfalt werden spüren können, die wir in dieses Produkt investiert haben.

Viel Freude mit Ihrem NF-A12x25 G2 LS-PWM!

Herzliche Grüße,




Roland Mossig, Noctua CEO

Dieses Dokument enthält einige Hinweise zum Einbau, Betrieb und zur Reinigung Ihres NF-A12x25 G2 LS-PWM.


Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, besuchen Sie bitte die FAQ-Sektion unserer Website ([faq.noctua.at](https://www.noctua.at/faq)) und zögern Sie nicht, sich unter support@noctua.at an unser Support-Team zu wenden.

Dieses Handbuch ist in verschiedenen Sprachen auf unserer Website verfügbar: www.noctua.at/manuals


Mitgelieferte Teile:

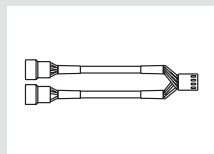


NA-YC1
4-Pin PWM Y-Kabel

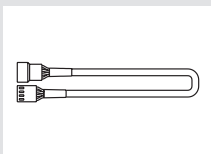


NA-EC1
30cm Verlängerungskabel

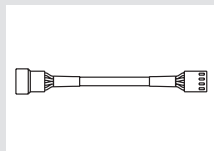

NA-RC8
Low-Noise-Adapter (L.N.A.)

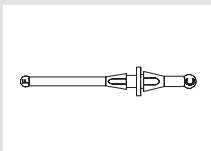

4x NA-AV2
Anti-Vibrations-Befestigungen

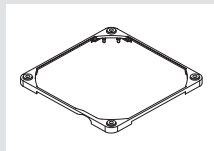

NA-AVG1
Anti-Vibrations-Dichtlippe



4x Lüfterschrauben

1 Installation



Achtung: Bitte entfernen Sie vor Gebrauch das Schutzpapier an der Innenseite des Lüfterrahmens.

Berücksichtigen Sie vor der Installation des Lüfters die gewünschte Luftstromrichtung für Ihr System. Die Luftstromrichtung des Lüfters ist durch Pfeile auf dem Lüfterrahmen gekennzeichnet. Wenn Sie den Lüfter in einem PC verwenden, achten Sie auch auf die Position der Lüfteranschlüsse auf Ihrem Mainboard. So können Sie die beste Ausrichtung des Lüfters für ein effektives Kabelmanagement bestimmen.


Um den NF-A12x25 G2 LS-PWM auf einem CPU Kühler oder Wasserkühlungsradiator zu installieren, verwenden Sie bitte das mit dem entsprechenden Produkt mitgelieferte Montagematerial (Lüfterklammern, Schrauben, etc.). Die mitgelieferte NA-AVG1 Dichtlippe kann anstelle der vorinstallierten Anti-Vibrations-Pads verwendet werden, um eine optimale Kühlleistung bei Wasserkühlungs-Radiatoren und anderen Anwendungen zu erzielen, die von einer engeren Abdichtung mit dem Lüfter profitieren.

Um einen vorhandenen 120mm Lüfter durch den NF-A12x25 G2 LS-PWM in anderen Geräten zu ersetzen, wird generell empfohlen, die Montageteile des Originallüfters (Schrauben etc.) zu verwenden. Wenn Sie den NF-A12x25 G2 LS-PWM als Gehäuselüfter montieren, können Sie entweder die mitgelieferten Montageschrauben oder die NA-AV2 Anti-Vibrations-Befestigungen aus Silikon verwenden. Für die Installation des Lüfters mit den NA-AV2-Befestigungen ziehen Sie bitte zuerst die F-Seite durch die Befestigungslöcher des Lüfters.


F = Lüfter Seite (Fan) C = Gehäuse Seite (Case)

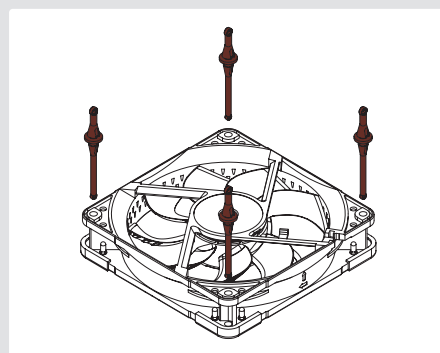

Ziehen Sie dann die C-Seite durch die Befestigungslöcher des Gehäuses.

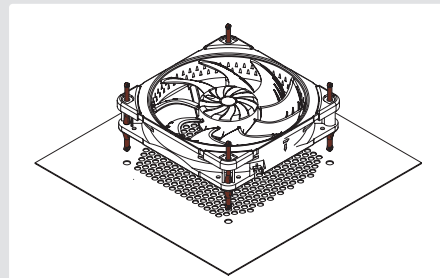

Wenn Sie die langen Enden der Befestigungsstifte stören, können Sie diese nach der Montage mit einer Schere abschneiden. Beachten Sie jedoch, dass eine neuerliche Montage mit abgeschnittenen Enden deutlich schwieriger ist.

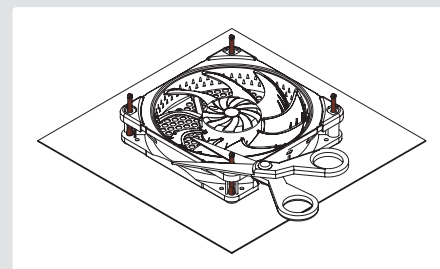

Wenn Sie Anti-Vibrations-Befestigungen bevorzugen, die auf der Gehäuseseite flach abschließen, erwerben Sie bitte die optionalen NA-AV4 Befestigungen.

2 Anschluss

Der NF-A12x25 G2 LS-PWM verfügt über einen 4-Pin PWM Stecker zur automatischen Geschwindigkeitsregelung über die 4-Pin PWM Anschlüsse Ihres Mainboards. Bitte beachten Sie, dass der Lüfter allerdings auch an 3-Pin Lüfteranschlüssen betrieben werden kann. Wenn Sie den NF-A12x25 G2 LS-PWM an einem 3-Pin Anschluss betreiben, läuft der Lüfter mit voller Drehzahl (außer wenn ihr Mainboard spannungsbasierte Geschwindigkeitsregelung unterstützt).

Wenn Sie mehrere NF-A12x25 G2 LS-PWM Lüfter verwenden, können Sie das mitgelieferte Y-Kabel (NA-YC1) verwenden, um mehrere Lüfter an einem PWM Anschluss zu betreiben. So kann ihr Mainboard sämtliche Lüfter auf die gleiche Geschwindigkeit regeln.

Der NF-A12x25 G2 LS-PWM verfügt über ein 20cm kurzes Primärkabel, um bei typischen Anwendungen Kabelsalat zu vermeiden. Falls Sie ein längeres Kabel benötigen, schließen Sie bitte die mitgelieferte 30cm Verlängerung (NA-EC1) an.

Der NF-A12x25 G2 LS-PWM wird mit einem Low-Noise Adapter (NA-RC8) ausgeliefert, der es ermöglicht, die Maximalgeschwindigkeit von 1100 auf 850rpm zu reduzieren. Sie können den Adapter entweder verwenden, um den Lüfter mit konstanten 850rpm zu betreiben (wenn die Geschwindigkeitsregelung Ihres Mainboards deaktiviert ist) oder um die Maximalgeschwindigkeit bei PWM-Regelung auf 850rpm zu deckeln.

3 Reinigung und Wartung

Auf in Computergehäusen eingesetzten Lüftern sammelt sich nach längerer Zeit oft Staub an. Um die maximale Leistung des Lüfters sicherzustellen, reinigen Sie diesen bitte regelmäßig mit einem Staubwedel, feuchtem Tuch oder Druckluftspray. Seien Sie dabei bitte vorsichtig, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um eine Beschädigung des Lüfters zu vermeiden. Bitte verwenden Sie keinen Staubsauger, da



dies zu einer exzessiven Belastung des Lüfters führen kann. Bitte halten Sie bei der Verwendung eines Druckluftsprays die Lüfterblätter fest, um zu vermeiden, dass diese mit sehr hoher Geschwindigkeit drehen und Lagerschäden verursachen.

Um einen einwandfreien Betrieb über viele Jahre sicherzustellen und das Eindringen kleinster Staubpartikel zu verhindern, ist das SS02 Premium-Lager des NF-A12x25 G2 LS-PWM komplett versiegelt.

Bitte beachten Sie, dass der Lüfter daher nicht vom Kunden auseinandergenommen werden darf. Das Herausnehmen des Rotors aus dem Rahmen führt zu einer Zerstörung der Versiegelung und zieht einen Garantieverlust nach sich.

! Garantie, Support und FAQs

Selbst bei hochwertigen Produkten und strengen Qualitätskontrollen lässt sich die Eventualität eines Garantiefalles niemals vollends ausschließen — deshalb haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Ihnen durch 6 Jahre Garantiezeit sowie direkte, rasche und unkomplizierte Garantieabwicklung ein größtmögliches Maß an Verlässlichkeit und Komfort zu bieten.

Zögern Sie nicht, sich unter support@noctua.at an unser Support-Team zu wenden, falls es bei der Benutzung Ihres NF-A12x25 G2 LS-PWM zu Problemen kommen sollte.

Bitte konsultieren Sie auch die FAQ-Sektion auf unserer Website: [faq.noctua.at](https://www.noctua.at/faq)