



Scan this code to display
multilingual manuals on
your phone.

尊敬的顾客：

非常感谢您选择NOCTUA NH-D9 TR5-SP6 4U。当涉及到基于AMD的工作站和服务器的安静、高级风冷式散热解决方案时，我们的Threadripper和Epyc散热器已成为业界的选择，我们很高兴能够通过推出新的TR5-SP6型号延续这一传统。我相信您将能够感受到我们在制造该产品时所投入的研究、关注和用心。

享受您的NOCTUA NH-D9 TR5-SP6 4U！


Roland Mossig, Noctua CEO

本手册将指导您通过SecuFirm2™ 安装系统逐步完成整个安装。

在安装散热器之前，请咨询我们网站（ncc.noctua.at）上的兼容性中心，并确认散热器与您的主板完全兼容。

另请确保您的电脑机箱为散热器提供了足够的空间，并且与其他任何组件（例如高热模块的内存）不存在兼容性问题。

仔细检查散热器和风扇夹扣是否与VGA卡、其他PCIe卡、主板的散热零件或其他任何组件有接触。

对于因兼容性问题造成的任何损坏和损失，Noctua不承担任何责任。

如果您遇到任何困难，请查看我们网站（www.noctua.at/faqs）上的常见问题解答，并可以随时通过support@yanyu-noctua.com与我们的支持团队取得联系。

安装配件




NM-AFB11 紧固支架
（预装在散热器上）



NM-SMT3 安装工具

1 移除风扇

从散热器上取下风扇

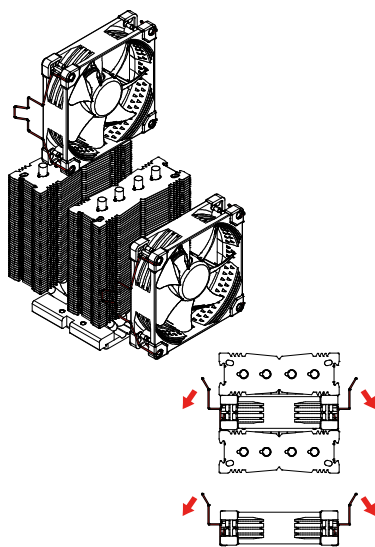


2 将散热器拧紧到CPU上

从散热器底座上取下塑料保护盖，请小心，不要损坏预先涂抹的散热膏涂层。

注意：如果你的散热器不是第一次使用。散热器将不再有一层新的预涂散热膏，则您需要在安装散热之前自己在散热器底座上涂上一层薄薄的散热膏。如果您的CPU或散热器上有之前的散热膏或其它导热物质的残留痕迹，请先将其清除。






然后将散热器放在CPU上，用四个弹簧螺钉与CPU插槽的螺纹对齐。使用随带的安装工具将螺钉拧紧，每个螺钉拧紧3圈，然后重复操作，直至所有螺钉完全拧紧为止。

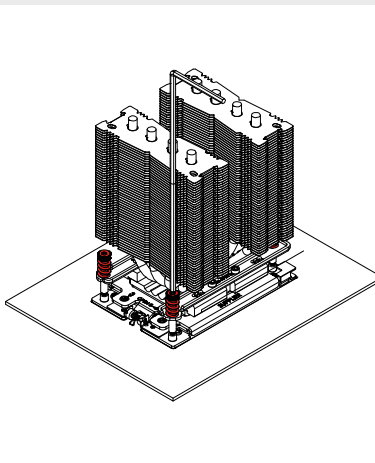

注意：轻轻拧紧螺钉直至拧不动为止，但请不要用力过大（最大扭矩 0.6 Nm）。

3 安装风扇

使用风扇夹把风扇安装在CPU上

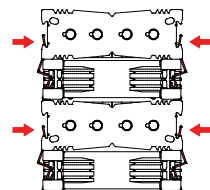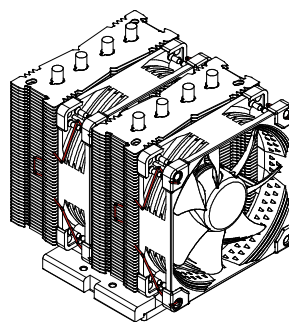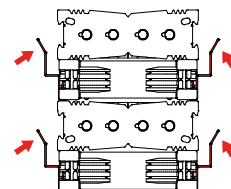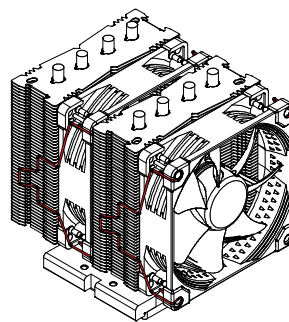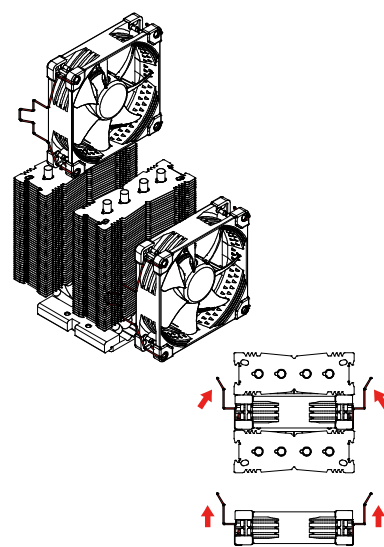

将风扇连接到主板上的CPU风扇连接头上。如有必要，请使用随带的NA-YCI 一分二线材将两个风扇连接到一个风扇连接头上。



Scan this code to display
multilingual manuals on
your phone.

! 运输设备

由于在运输过程中（例如在物流中）不可能完全的计算到外力对于产品的作用力。因此为了安全起见，我们的建议是把散热器拆下来。

NOCTUA对于由于运输过程中产生的任何损坏不负责。

! 保修、支持和常

即使是再高档次的产品和严格的质量管理都无法完全消除产品缺陷的可能性。因此我们提供了长达六年的可靠的、快速的保修服务。

如果您在使用NH-D9 TR5-SP6 4u时遇到任何问题，请及时与我们的服务团队取得联系（support@yanyi-noctua.com）。

也请仔细阅读我们网站上的有关产品问答部分：www.noctua.at/cn/faqs