



尊敬的顾客：

感谢您为您的LGA1700(LGA17XX系列) 系统选择NOCTUA散热器。

我们总是致力于将我们的散热器看作是安全的长期投资，我们将提供免费的升级等服务，您可以继续在新的架构上使用您的散热器，而完全不必担心以后不能使用。

在你的LGA17xx系统上享受您的NOCTUA散热器吧。

Yours sincerely,



Roland Mossig, Noctua CEO

本手册将以 NH-U12S 散热器为例，逐步指导您完成安装过程。请注意，所有型号的安装程序都是相同的。

在安装散热器之前，请咨询我们网站 ([ncc.noctua.at](http://ncc.noctua.at)) 上的兼容性中心并确认散热器与您的主板完全兼容。

还请确保您的电脑机箱为散热器提供了足够的空间，并且与其他任何组件（例如高模块的内存）没有兼容性问题。

仔细检查散热器和风扇夹是否与 VGA 卡、其他 PCIe 卡、主板散热组件或任何其他组件接触。

NOCTUA对于由于兼容性问题造成的任何损坏或损失概不负责。

如果您遇到任何困难，请查看我们网站 ([www.noctua.at/faq](http://www.noctua.at/faq)) 上的常见问题解答，并随时联系我们的技术服务团队：[support@yanyi-noctua.com](mailto:support@yanyi-noctua.com)。

本手册的多语言版本可在我们的网站上找到网站：[www.noctua.at/manuals](http://www.noctua.at/manuals)

请注意，这款 NM-i17xx-MP78 套件仅与 78 毫米安装间距（见下表）的散热器兼容。

对于安装间距为 83 毫米的散热器（见下表），必须使用 NM-i17xx-MP83 安装套件。要了解如何确定您的散热器是使用 83 毫米还是 78 毫米安装间距，请参阅 [www.noctua.at/mounting-pitch](http://www.noctua.at/mounting-pitch)

有关详细的安装套件新的兼容性信息，请访问：[ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview](http://ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview)


## NM-i17xx-MP78 (78mm安装间距)

NH-U14S  
NH-U12A (chromax.black)  
NH-U12S (SE-AM4, chromax.black)  
NH-U12S redux  
NH-U9S (chromax.black)  
NH-L12S  
NH-L12 Ghost S1 Edition


## NM-i17xx-MP83 (83mm安装间距)

NH-C12P (SE14)  
NH-C14  
NH-C14S  
NH-D9L  
NH-D15 (SE-AM4, chromax.black)  
NH-D15S (chromax.black)  
NH-D14 (SE2011)  
NH-L9x65 (SE-AM4)  
NH-L12  
NH-P1  
NH-U9  
NH-U9B (SE2)  
NH-U9F  
NH-U12  
NH-U12F  
NH-U12P (SE1366, SE2)

所需的安装配件：

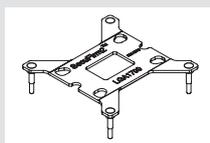


1x NM-IBP5  
背板

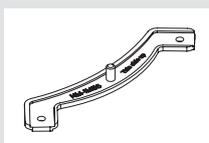

2x NM-IMB5  
安装支架



4x NM-IPS3  
蓝色塑料垫

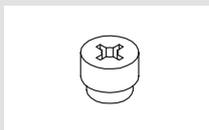


4x NM-ITS1  
指旋螺丝

## 1 取出主板

如果您想在已经组装好的系统上使用散热器，并且您的机箱在主板CPU背板的后侧没有切口，您必须先从机箱中取出主板，以便能够安装提供的背板。

## 2 安装背板

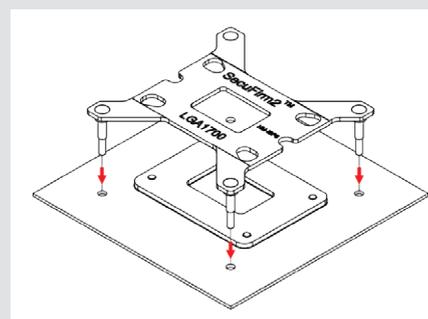


注意：随带的背板将安装在主板原来的背板上，因此主板原来的背板不能取下


将背板放在主板的背面，使螺栓穿过安装孔位。

## 3 安装支架

将塑料垫片放在背板的螺柱上，然后再放上安装支架。

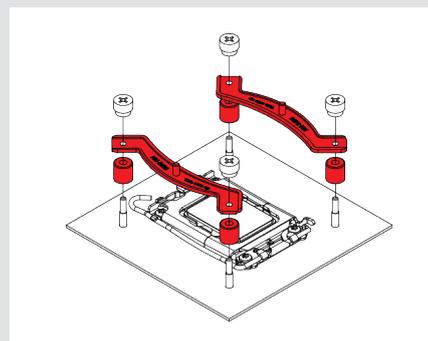

注意：根据你所需要的散热器的方向选择安装支架的对齐方式。

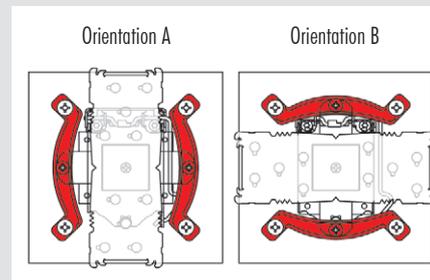

注意：确保安装支架弯曲的那边朝外。

