



Cher client,

nous vous remercions d'avoir choisi un radiateur Noctua pour votre configuration TR5/SP6. Ce manuel va vous guider tout au long de l'installation, étape après étape, en utilisant le NH-U14S DX-3647 comme exemple. Veuillez noter que l'installation se déroule de manière analogue pour l'ensemble des modèles. Profitez de votre radiateur Noctua au sein de votre système TR5/SP6 !

Cordialement,

R. Mosig
Roland Mosig, Noctua CEO

Avant d'installer le ventirad, veuillez consulter le centre de compatibilité accessible depuis notre site Internet (ncc.noctua.at) et assurez-vous que le ventirad est pleinement compatible avec votre carte mère.


Veuillez vérifier que l'espace disponible au sein du boîtier est suffisant pour installer le ventirad et qu'il n'existe aucun problème de compatibilité avec les autres composants (ex : barrettes de mémoire hautes). Veuillez vérifier très attentivement que ni le dissipateur ni les agrafes de fixation n'entrent en contact avec la carte graphique ou toute autre carte PCIe installée.

Noctua ne saurait être tenu responsable en cas de dommages ou pertes dus à un problème de compatibilité.


En cas de problème ou interrogation, n'hésitez pas à consulter les FAQs accessibles sur notre site (faq.noctua.at) ou à contacter notre service client via support@noctua.at.

Ce guide est disponible en plusieurs langues ; merci de consulter les différentes versions sur notre site : www.noctua.at/manuals

Composants nécessaires :

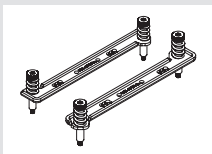


Étriers de fixation NM-AFB11

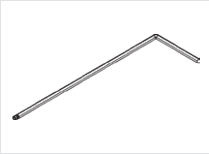


Outil de serrage NM-SMT4

1 Installation/remplacement des étriers de fixation

Démontez le(s) ventilateur(s) du ventirad. Si les étriers de fixation d'origine sont déjà installés sur le ventirad, il faut tout d'abord les enlever. Installez ensuite les étriers NM-AFB11 pour TR5/SP6.

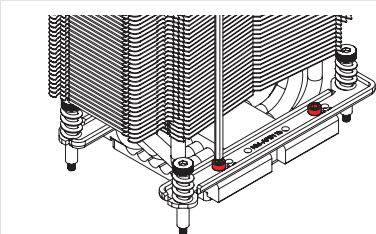



Attention : Il est important de serrer normalement, et sans excès, les vis jusqu'à leur arrêt (max. torque 0,6 Nm).

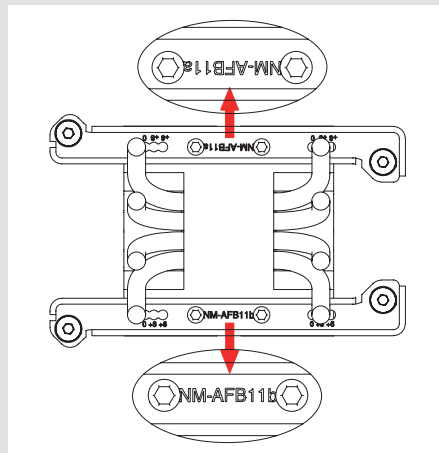

Assurez vous que le nom inscrit sur chaque barre suit l'orientation de l'image ci-dessus (en direction du CPU).



2 Déportez le ventirad

Le système de fixation SecuFirm2™ pour TR5/SP6 permet de décaler le ventirad de 3 ou 6mm. Sur les cartes mères dotées d'un socket orienté Est-Ouest, cette configuration permet de déporter les ventirads compatibles issus des séries NH-U14S, NH-U12S et NH-U9 vers la droite offrant ainsi plus d'espace du côté du panneau entrées/sorties. Sur les cartes mères équipées de sockets CPU(s) orienté(s) Nord-Sud, une telle option de montage permet de déporter le ventirad en direction de l'extrémité supérieure de la carte mère pour libérer ainsi de l'espace au niveau des ports PCIe.

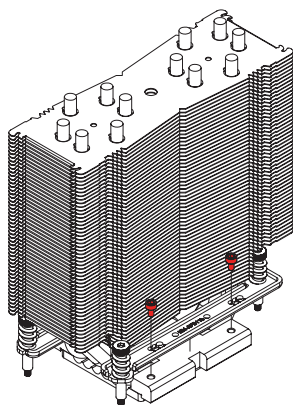
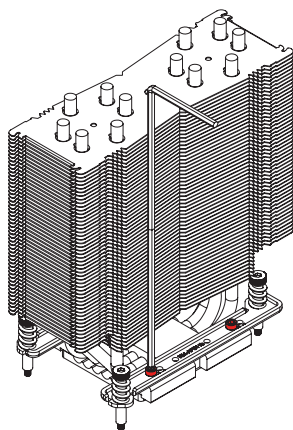


Afin de déporter le ventirad, veuillez dévisser les étriers de montage NM-AFB11 et réinstallez-les sur la position de décalage +3 (déport de 3mm) ou +6 (déport de 6mm).



Déport de + 0mm

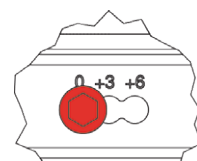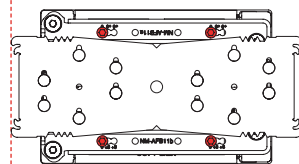

Déport de + 3mm

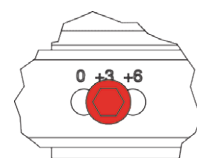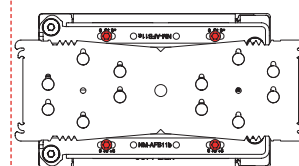

Déport de + 6mm

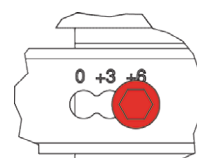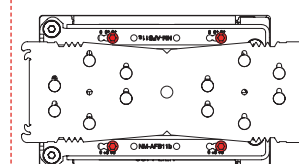

Attention : Il est important de serrer normalement, et sans excès, les vis jusqu'à leur arrêt (max. torque 0,6 Nm).




3 Fixation du ventirad sur le CPU

S'il s'agit d'une première utilisation, il est impératif d'enlever la protection couvrant la base du dissipateur.


En cas de présence de pâte thermique pré-appliquée sur la base du ventirad, prenez bien soin de ne pas endommager la couche de produit.

S'il ne s'agit pas d'une première installation du radiateur, et compte tenu du fait que ce dernier n'est alors plus doté d'une couche de pâte thermique fraîchement appliquée, il est indispensable d'appliquer un composé de ce type sur le CPU avant d'y installer le dissipateur.

Dans ce cas, veuillez supprimer toute trace résiduelle de pâte ou de pad thermique au niveau du CPU ou du ventirad avant d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.

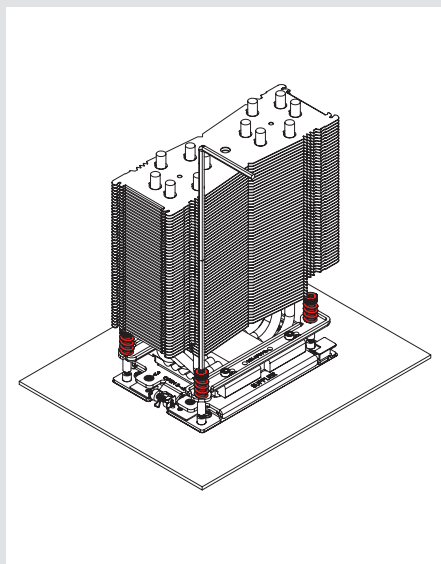




Attention : Il est important de serrer normalement, et sans excès, les vis jusqu'à leur arrêt (max. torque 0,6 Nm).

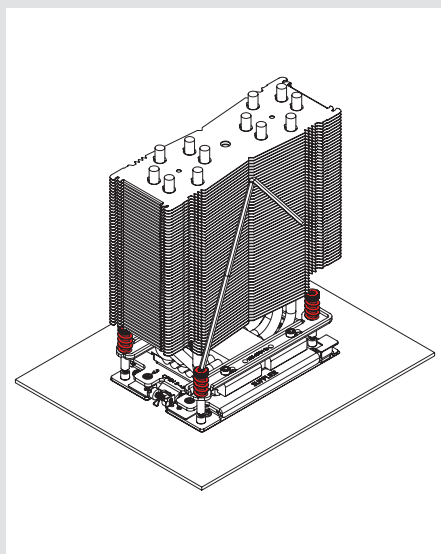

Notez qu'il est possible de faire pivoter l'outil de montage afin d'atteindre les vis qui seraient difficiles à atteindre à cause des ailettes du radiateur.

4 Configuration de la ventilation

Ré-installer les deux ventilateurs en utilisant les agrafes métalliques fournies.

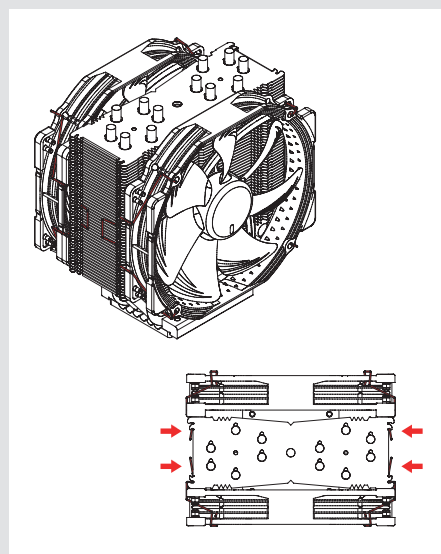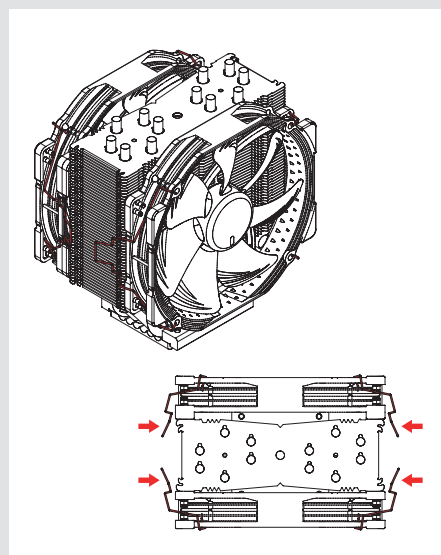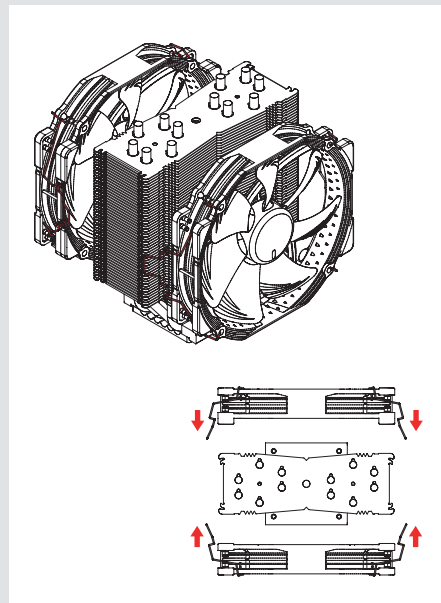

Branchez les ventilateurs à un des connecteurs de ventilation situés sur la carte mère. Si besoin utilisez le câble en Y NA-YC1 pour brancher deux ventilateurs à un même connecteur de ventilation.

! Transport de votre système

Puisqu'il est impossible de calculer ou d'agir précisément sur les forces en jeu s'exerçant sur une configuration informatique lors d'un transport (ex : en cas d'expédition), nous recommandons habituellement, par sécurité, de démonter le ventirad.

En cas de non-démontage de ce dernier, Noctua ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés par une pression excessive pouvant s'exercer durant le transport.

! Garantie, service client et FAQs

Malgré un contrôle qualité rigoureux, l'éventualité d'un défaut — même sur des produits haut de gamme — ne peut être totalement écartée. De ce fait, nous nous efforçons de fournir un niveau de fiabilité et de réactivité maximum en proposant une garantie fabricant de 6 ans associée à service retour (RMA) direct, rapide et efficace.

En cas de problème avec votre NM-TR5-SP6, n'hésitez pas à contacter notre service client via support@noctua.at.

Veuillez par ailleurs consulter notre rubrique FAQ sur notre site : faqs.noctua.at