





NA-SAV4 | 安装说明

NA-AV4根据其定点的编号可以安装在标准开放角度的风扇（标注1）和10，14，15，20或25mm封闭式的风扇（标注2至5）。

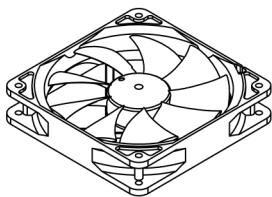

开放角的风扇

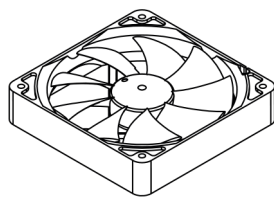


闭合角的风扇

F = fan side




节点1

适用于开角角度的风扇

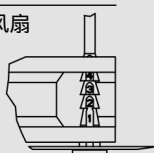


节点2

适用于10mm厚的封闭角的风扇

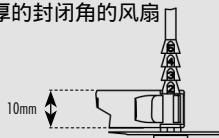


节点3

适用于14/15mm厚的封闭角的风扇

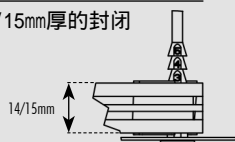


节点4

适用于20mm厚的封闭角的风扇

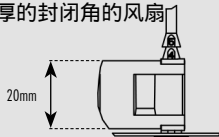


节点5

适用于25mm厚的封闭角的风扇




1

首先将NA-AV4通过需安装设备的安装孔拉出。

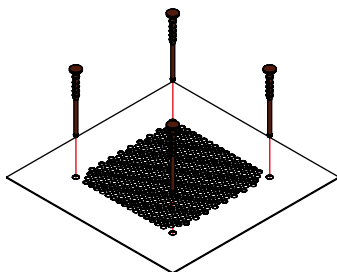

2

然后通过风扇的安装孔拉出尖端，直到适合你风扇的节点一直穿过安装孔位。

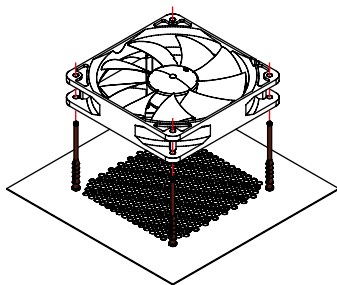

警告：只能将适当的节点拉过安装孔位。不要拉扯过度使得下一个节点超过安装座架！