NOCTUA NF-A14x25r G2 PWM
安装说明书

Scan this code to display multilingual manuals on your phone.

尊敬的客户：

非常感谢您选择Noctua NF-A14x25r G2 PWM。

我们的风扇以其无可挑剔的质量和出色的使用寿命而闻名，与所有的Noctua风扇一样，NF-A14x25r G2 PWM的平均无故障运行时间都超过了150000小时，并享有我们长达6年的制造商保修。

每台Noctua风扇在出厂前都会经过我们质量控制团队的严格双重检查，以确保其完美运行，我相信您能感受到我们在制造这款产品时所付出的研究、专注和用心。

享受您的NF-A14x25r G2 PWM吧！

Yours sincerely,

Roland Mossig, Noctua CEO

这份文档包括安装、运行和清洁NF-A14x25r G2 PWM的一些说明。

如果您遇到任何困难，请查看我们网站（faqs.noctua.at）上的常见问题解答，并随时联系我们的支持团队 support@yanyi-noctua.com.

本手册的多语言版本可在我们的网站上找到：www.noctua.at/manuals

包含的安装配件：

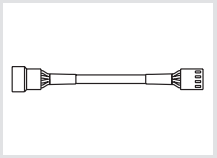

NA-RC16
低噪音适配线
(L.N.A.)

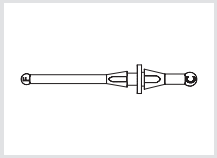

4x NA-AV2
防振支架

4x 风扇螺丝

1 安装

注意：使用前请撕下风扇框架内部的保护纸。

注意：NF-A14x25r G2 PWM圆形框架风扇的孔间距为105x105mm。

因此，它不适合需要140mm方形框架风扇孔间距为标准124.5x124.5mm的应用，如PC机箱、水冷散热器或带专用风扇夹的CPU散热器，需要140mm方形框架风扇的。请为这些应用选择我们的常规方形框架NF-A14x25 G2。

要在兼容的CPU散热器（如NH-D15）上安装NF-A14x25r G2 PWM，请使用散热器随带的风扇安装夹。

在其他应用中安装NF-A14x25r G2 PWM时，您可以使用提供的安装螺钉或NA-AV2硅胶防振支架。

使用NA-AV2支架安装风扇时，请先将F侧穿过风扇的安装孔，然后再将C侧穿过设备的安装孔位：

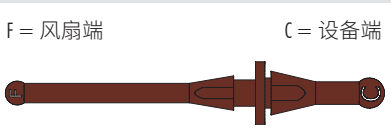

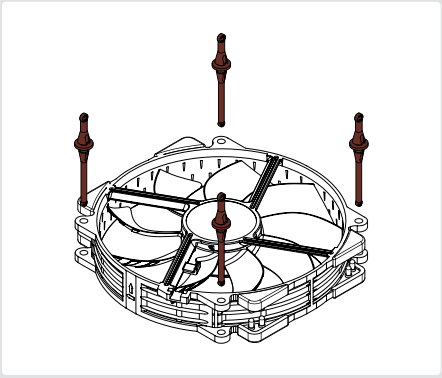

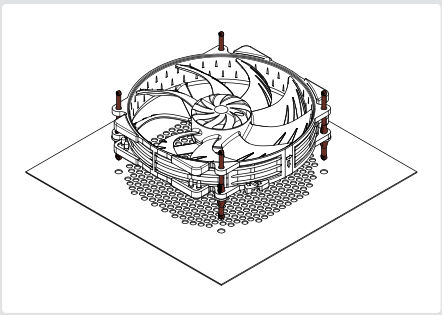

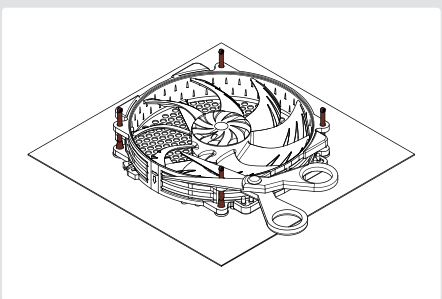

如果支架的长度影响了您的其他操作，可以在安装后用剪刀将其剪断。请注意，这会使它们在以后难以再重新安装。

如果您更喜欢扁平型外形侧端的防振支架，请购买可选的NA-AV4支架。

2 连接

NF-A14x25r G2 PWM配有一个4针的PWM风扇连接头，可通过主板的4针PWM扇接口进行全自动速度控制。请注意，风扇也可以连接到3针风扇接口上。当连接到3针风扇口时，NF-A14x25r G2 PWM将全速运行（除非您的主板支持基于电压的速度控制）。
如果您使用多个NF-A14x25r G2 PWM风扇，则可以使用提供的Y型线材（NA-YC1）将多个风扇连接到一个PWM风扇接口。这样，您的主板将设置为所有连接的风扇以相同的速度运行。
NF-A14x25r G2 PWM具有20cm长的线材，可帮助您在一般的应用中最大限度地减少线材的杂乱。如果您需要更长的线材，请使用提供的30cm延长线（NA-EC1）。
NF-A14x25r G2 PWM配有低噪声适配线（NA-RC14），可以将风扇的转速从1500转/分降低到1250转/分。您可以使用适配线将风扇设置为1250rpm的固定速度（如果速度控制被禁用），也可以在PWM速度控制期间将风扇的最大速度限制在1250转。

3 清洁和维护

电脑机箱内的风扇在长时间使用后往往会积聚灰尘。为了保持最佳性能，请定期使用抹布、稍湿的纸巾或罐装空气清洁风扇。请注意不要用力过猛，以免损坏风扇。

请不要使用吸尘器，因为这可能会对风扇施加过大的压力。

为了确保多年使用后的完美运行，NF-A14x25r G2 PWM的高级SSO2轴承完全密封，以防止细微的颗粒进入。

请注意，风扇不是为用户要可拆卸而设计的。所以从框架上拆下扇叶时会破坏轴承的密封，导致您的保修失效。

保修、支持和常见问题解答

即便是再优质的产品和再严格的质量把控，也无法完全杜绝产品出现缺陷的可能性。因此，我们提供6年保修期和直接、高效、简单的技术服务，旨在为您提供更高级别的可靠性和便利性。
如果您在使用NF-A14x25r G2 PWM时遇到任何问题，请通过发送邮件至support@yanyi-noctua.com 的方式联系我们的技术支持团队。
常见问题也请查阅我们网站上的问答部分:faqs.noctua.at