






所需的安装配件：

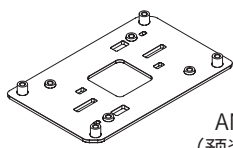

AMD原背板
(预装在主板上)



NM-AMB14a
安装条



NM-AMB14b
安装条



4x NM-APS4
灰色塑料垫片
(不提供)



4x NM-ALS1
长螺丝
(不提供)


注意

如果您的 CPU 散热器已经安装，需要先将原来的安装杆拧下来。从背板上拧下原来的安装杆并将其取出来。

如果您的 CPU 散热器尚未安装，请先拆下主板散热器的固定模块，按照散热器所带的安装手册中所描述的将塑料垫片放在主板背板的螺纹上。

1 安装支架


如下图所示安装偏移支架

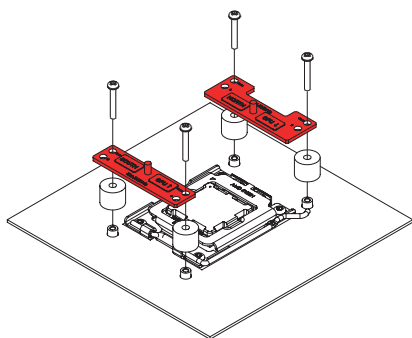


在 AM5 和 AM4 Ryzen 5000/3000 系列 CPU 上，选择 -7mm 偏移孔位以确保更好的接触压力和散热性能。

在其他 AM4 CPU 上，如果出现因偏移位置存在任何兼容性问题（例如与主板散热器的间隙），请选择标准位置 (0)。


偏移位置

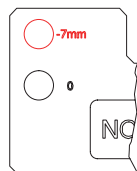


标准位置
无偏移

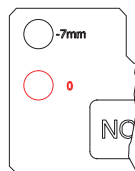

偏移位置

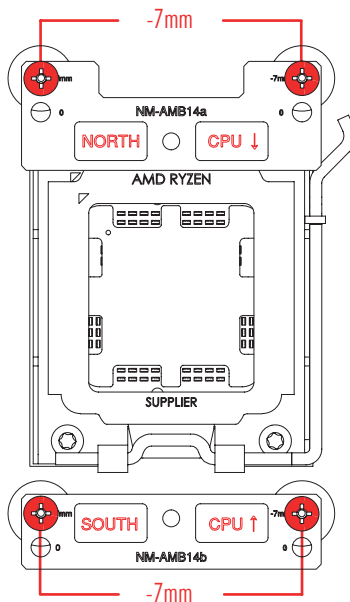

标准位置（无偏移）

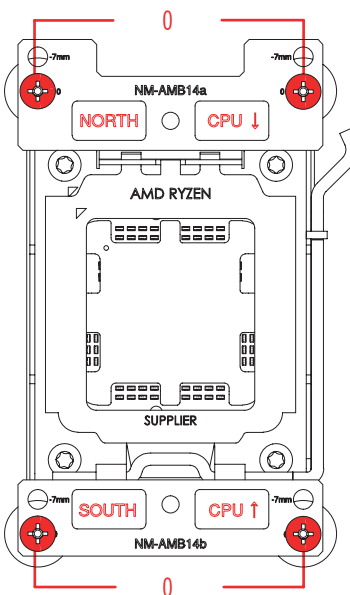

注意：确保“CPU”的箭头标记是指向CPU，带有“NORTH”标记的NM-AMB14a条安装在插槽的北（顶部）侧，带有“SOUTH”标记的NM-AMB14b条安装在插槽的南（底）侧。

使用散热器随附的螺丝固定偏置支架

轻轻拧紧螺丝，直到螺丝拧不动为止，但不要用力过大（上限扭矩为0.6 Nm）。

将偏移安装杆拧到背板上后，继续涂抹散热膏并按照散热器所带的安装手册所描述的方法将散热器安装到安装杆上。