






Éléments nécessaires :

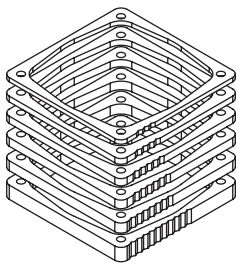

7x entretoises en mousse :
NA-FDS1 (3 mm), NA-FDS2 (4 mm), NA-FDS3 (5 mm),
NA-FDS4 (6 mm), NA-FDS5 (7 mm), 2x NA-FDS6 (10 mm)




4x NA-FDT1
tubes en plastique
(16 sont fournis pour des
installations futures)




4x NA-FDB1
boulons en acier

Outils nécessaires (non fournis) :



Mètre déroulant
ou ruban



Une paire
de ciseaux



Un tournevis de
type Philips PH2
ou similaire



Crayon



Cure-dent ou
objet fin
similaire




! Vidéos explicatives

Pour accéder aux vidéos explicatives, veuillez scanner ce
QR code ou accéder à la section via le lien ci-après :
<https://noctua.at/de/na-fd1/video>




1 Mesurer l'espace existant entre le ventilateur et le panneau du boîtier

Tout d'abord, veuillez assembler votre configuration et installer le NH-L9 en suivant le manuel d'installation fourni avec votre ventirad. En utilisant un cure-dent ou un objet pointu similaire pouvant s'insérer à travers des trous de fixation du ventilateur situés sur le panneau du boîtier au dessus du ventirad. Maintenez cet objet en place au travers de l'orifice et au niveau d'un des coins du ventilateur du NH-L9. Enfoncez alors l'objet jusqu'à toucher le pad anti-vibration intégré du ventilateur à un angle de 90°.

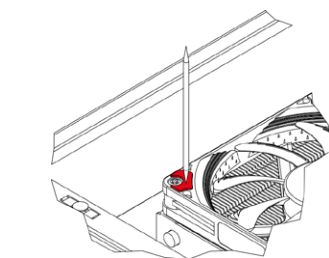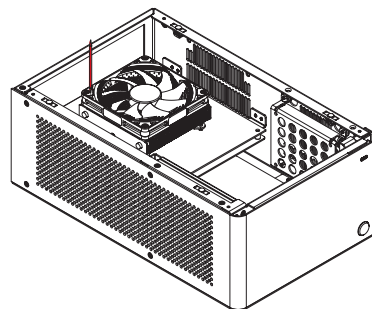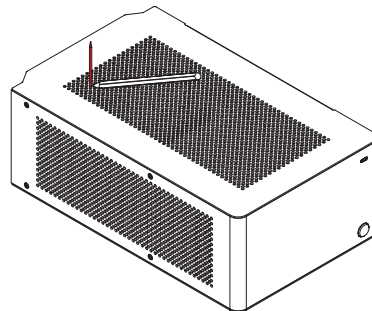


Inscrivez le niveau du boîtier sur le cure-dent à l'aide d'un crayon.

Angle de 90°

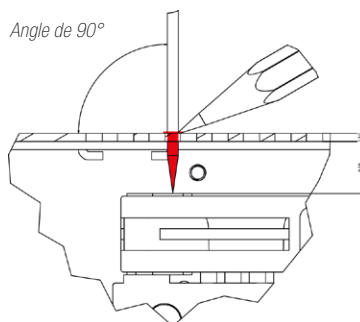


Mesurez la distance entre cette marque réalisée et la pointe du cure-dent. Mesurez ensuite l'épaisseur du boîtier et déduisez-la de la mesure précédente afin de déterminer quelle doit être l'épaisseur de la goulotte pour ventilateur.

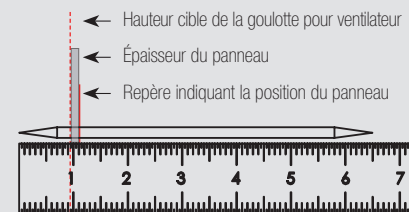


2 Choisir l'entretoise en mousse

Le NA-FD1 inclut les entretoises suivantes :
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 10 mm (2x)

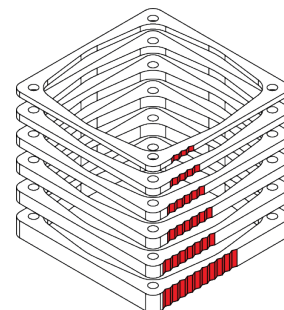

Nombre d'encoches = l'épaisseur en millimètres

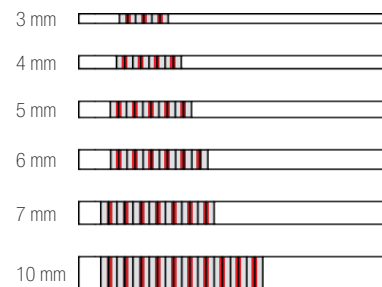

Veuillez sélectionner l'entretoise adaptée en fonction de la mesure déterminée lors de l'étape 1. Ces entretoises peuvent être combinées entre elles pour atteindre une épaisseur de 5 à 45 mm par incrémentation d'1 mm. Par exemple pour une épaisseur cible de 16 mm, veuillez associer une entretoise de 10 mm et une autre de 6 mm. Pour une épaisseur souhaitée de 25 mm, il faut alors combiner 2x 10 mm et 1x 5 mm. Notez que l'épaisseur minimale reste 5 mm compte tenu de la longueur des boulons de fixation.

Pour garantir une performance optimale, il ne doit pas exister d'espace entre l'entretoise et le panneau du boîtier après installation. Dans la cas où le panneau du boîtier est coulissant (perpendiculairement à la direction du flux d'air rejeté par le ventirad), un léger espace de 1 ou 2 mm peut être nécessaire pour éviter que le panneau du boîtier ne torde l'entretoise en son extrémité lors de l'installation.





A contrario si le panneau du boîtier s'installe par pression contre le ventilateur, il est tout à fait approprié qu'il exerce une légère pression sur l'entretoise.

Notez que pour assurer une stabilité optimale, il est recommandé de privilégier les entretoises les plus épaisses possibles. Par exemple, pour une épaisseur de 20 mm, utilisez deux entretoises de 10 mm au lieu de combiner 7+6+4+3 mm. Si l'épaisseur cible peut être atteinte avec une seule entretoise, privilégiez une seule au lieu d'en associer plusieurs plus fines (ex : 1x 10 mm au lieu de 6+4 mm).


3 Remplacer les vis de fixation du ventilateur

Remplacez les vis de fixation pour ventilateur d'origine par les boulons fournis.

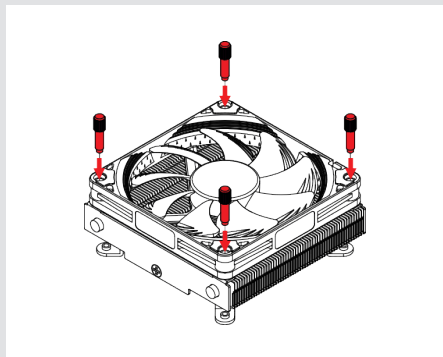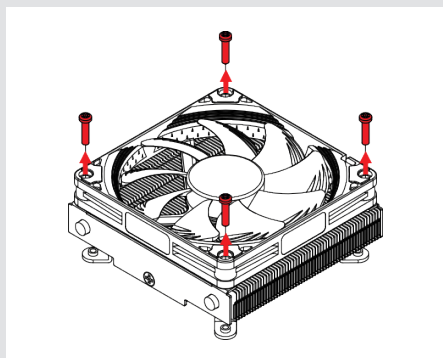


4 Ajouter les tubes

Maintenez fermement les tubes sur les boulons en les enfonçant complètement jusqu'au bout.

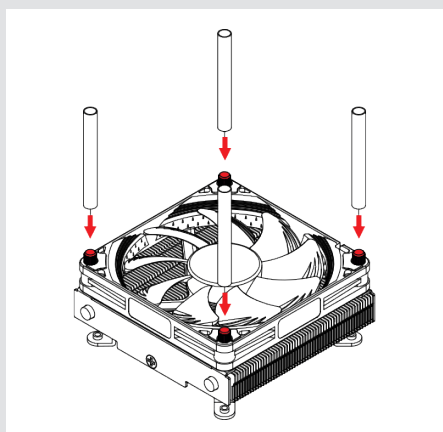


5 Insérer les entretoises

Positionnez les entretoises au travers des tubes.



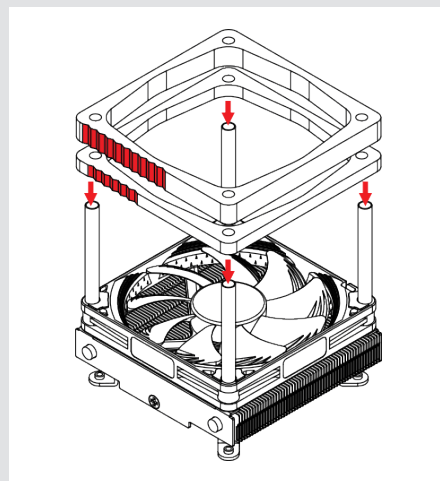


Si vous combinez plusieurs entretoises, privilégiez la plus fine sur la position basse et la plus épaisse en position haute pour une meilleure stabilité.



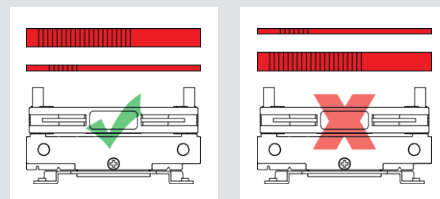


6 Couper les tubes

A l'aide de ciseaux, coupez les tubes au ras de l'entretoise supérieure.

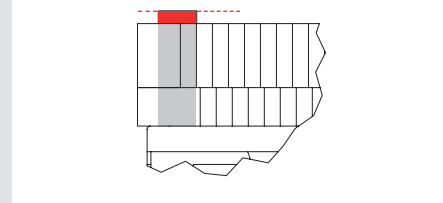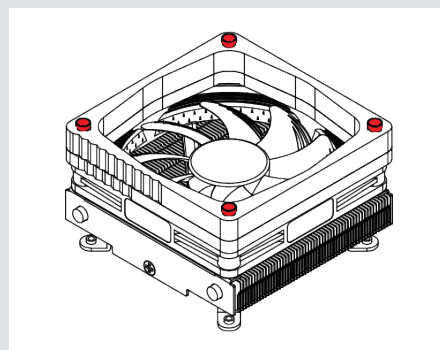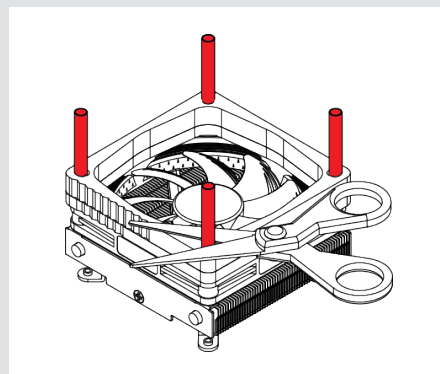

Enlevez l'entretoise supérieure et coupez les tubes sur 2 mm additionnels pour éviter tout risque de contact entre les tubes et le panneau du boîtier.

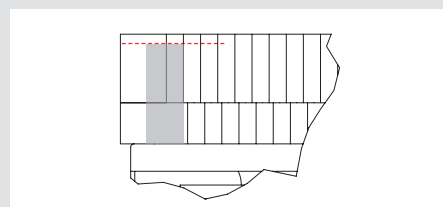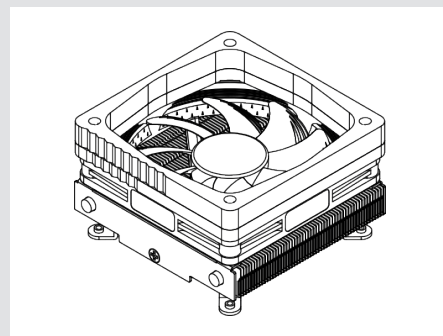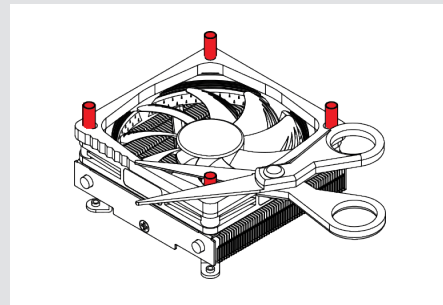

Remettez en place l'entretoise supérieure et installez le panneau du boîtier. Vérifiez méticuleusement que les entretoises n'ont pas été tordues ou déplacées lors de la fixation du panneau du boîtier.

! Garantie, service client et FAQs

Malgré un contrôle qualité rigoureux, l'éventualité d'un défaut – même sur des produits haut de gamme – ne peut être totalement écartée. De ce fait, nous nous efforçons de fournir un niveau de fiabilité et de réactivité maximum en proposant une garantie fabricant de 6 ans associée à service retour (RMA) direct, rapide et efficace.

En cas de problème avec votre NA-FD1, n'hésitez pas à contacter notre service client via support@noctua.at.

Veuillez par ailleurs consulter notre rubrique FAQ sur notre site : www.noctua.at/faqs