





NA-SAV3 | Montageanleitung

Mit ihren fünf definierte Rasten eignen sich die NA-AV3 nicht nur für Standardlüfter mit offenen Rahmenecken (Raste 1), sondern insbesondere auch für 10, 14, 15, 20 oder 25mm tiefe Lüfter mit geschlossenen Ecken. (Raste 2 bis 5).

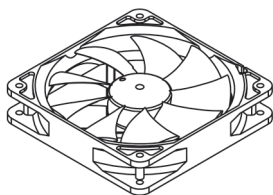

Lüfter mit offenen Rahmen-Ecken

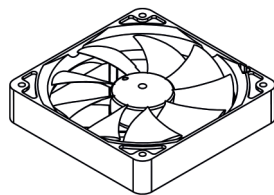

Lüfter mit geschlossenen Rahmen-Ecken




F = Lüfter Seite (Fan)

C = Gehäuse Seite (Case)


RASTE 1

für Lüfter mit offenen
Rahmen-Ecken




RASTE 2

für 10mm dicke Lüfter mit
geschlossenen Rahmen-Ecken

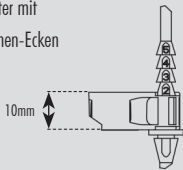


RASTE 3

für 14/15mm dicke Lüfter mit
geschlossenen Rahmen-Ecken

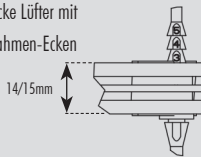


RASTE 4

für 20mm dicke Lüfter mit
geschlossenen Rahmen-Ecken

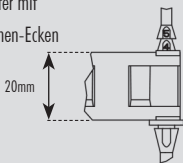


RASTE 5

für 25mm dicke Lüfter mit
geschlossenen Rahmen-Ecken

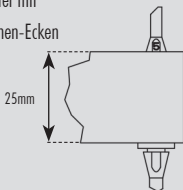

1


Ziehen Sie bitte zuerst die F-Seite durch die Montagelöcher des Lüfters, bis die passende Raste komplett durch das Loch gezogen ist.

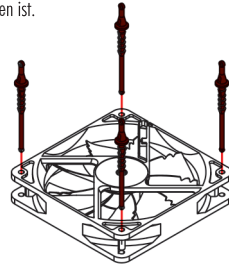

Achtung: Ziehen Sie nur die passende Raste durch das Loch. Überdehnen Sie die Befestigungsstifte nicht, indem Sie auch die nächste Raste durch das Loch ziehen.

2

Ziehen Sie anschließend die C-Seite durch die Montagelöcher des Gehäuses.

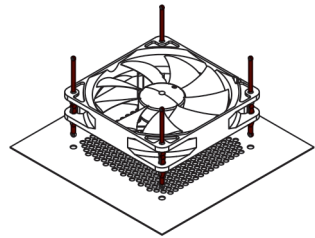

Wenn Sie die langen Enden der Befestigungsstifte stören, können Sie diese nach der Montage mit einer Schere abschneiden. Beachten Sie jedoch, dass eine neuerliche Montage mit abgeschnittenen Enden deutlich schwieriger ist.

