





## 所需安装配件

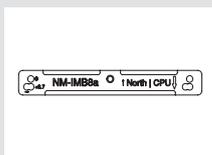


NM-IMB8a  
安装支架

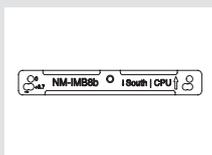


NM-IMB8b  
安装支架

## 散热器自带配件

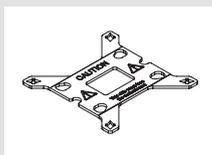

NM-IBP4  
背板

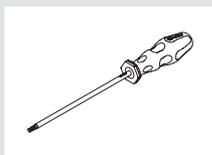

NM-SD1  
或其他的 Torx® T20  
螺丝刀



4x NM-ICS1  
插入式垫片



4x NM-STS1-TX  
指旋转螺丝



4x NM-IBT5  
螺柱



4x NM-IPS3  
蓝色塑料垫圈


## 注意

如果您的CPU散热器已经安装，首先请先将原来的安装扣具取下。拧下指旋转螺丝并拆下原来的安装支架。

如果您的CPU散热器还没有安装，请按照散热器附带的手册中的说明安装背板和塑料垫片。


## 1 安装扣具支架

如下图所示安装偏移扣具：

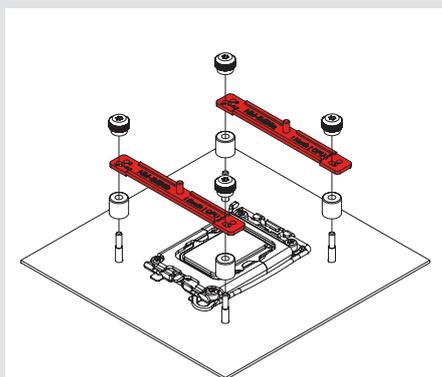


使用+3.7mm偏移位置和额外的侧向偏移（北+东偏移），可在24核或20核LGA1851 CPU上获得更好的性能。如果在兼容性限制的情况下（例如内存间隙），可以仅使用+3.7mm的位置（仅向北偏移）而不进行侧向偏移，如果这样都不行，则使用不带偏移的标准位置（0）。

### 北+向东偏移（推荐）

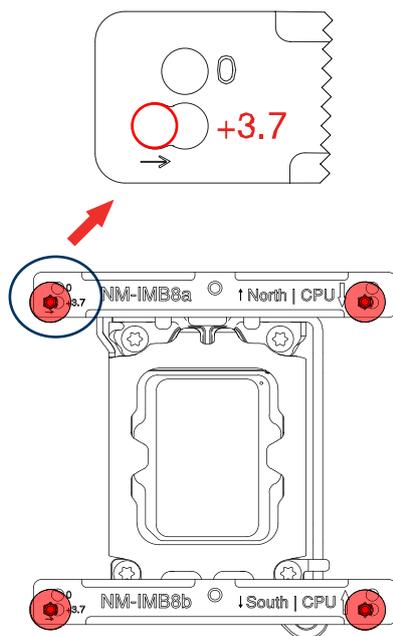


### 标准安装（没有偏移）

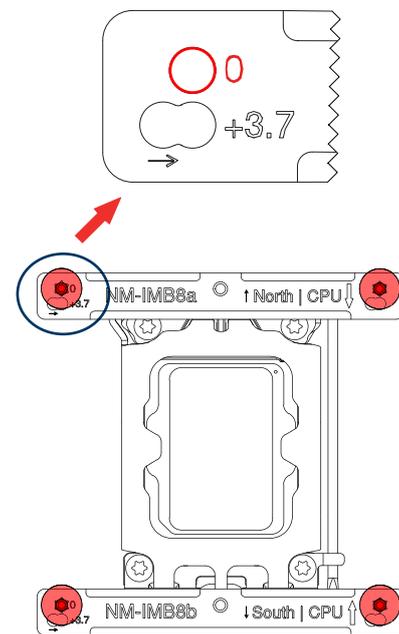

**注意：**确保“CPU ↓”以及“CPU ↑”标记指向CPU，带有“NORTH”标记的NM-IMB8a安装支架安装在插槽的北侧（顶部），带有“SOUTH”标记的NM-IMB8b安装支架安装在插槽的南侧（底部）。

使用散热器附带的指旋转螺丝固定偏移支架。

### North only offset

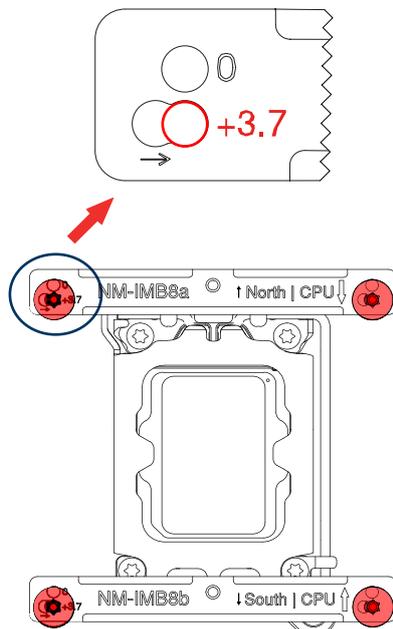

**注意：**轻轻拧紧螺丝，直到它们拧不动为止，但不要用力过猛（最大扭矩0.6 Nm）。

拧紧偏置安装支架，再按照散热器附带的手册中的说明，涂上散热膏并将散热器安装到安装支架上。

使用散热器附带的指旋转螺丝固定偏移支架。